




OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918

DORIN[®]
INNOVATION

**ISTRUZIONI D'USO UNITÀ CONDENSATORI
(COMPRESSORI SEMIERMETICI E APERTI)**

**OPERATING INSTRUCTIONS CONDENSING UNITS
(SEMI-HERMETIC AND OPEN COMPRESSORS)**

**INSTRUCTIONS D'EMPLOI GROUPES DE CONDENSATION
(COMPRESSEURS SEMI-HERMETIQUES ET OUVERTS)**

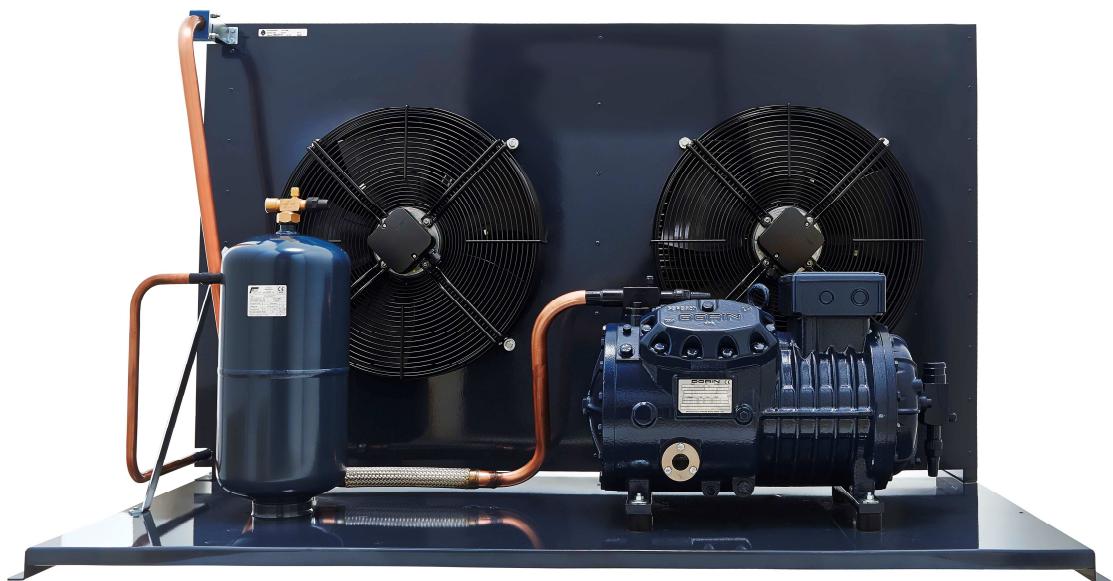

SOMMARIO / SUMMARY / SOMMAIRE

Sicurezza / Safety / Sécurité	
•	2
Descrizione generale / Overview / Vue d'ensemble	
•	7
Installazione / Installation / Mise en place	
•	8
Collegamenti elettrici / Electrical connections / Connexions électriques	
•	11
Messa in servizio / Commissioning / Mise en route	
•	11
Manutenzione / Maintenance / Entretien	
•	12
Emergenze / Emergency / Urgences	
•	14
Dismissione / Dismantling / Démontage	
•	14
Avvertenze / Warning / Avertissement	
•	15
Prospetto anomalie / Failures chart / Tableau des défauts	
•	16
Figure / Figures / Figures	
•	23

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

Sicurezza	Safety	Sécurité
<p>INFORMAZIONI SUL PRESENTE DOCUMENTO</p> <p>Si raccomanda di leggere attentamente il contenuto di queste istruzioni e conservarle in prossimità dell'unità condensatrice.</p> <p>Le presenti istruzioni devono essere utilizzate unitamente alle istruzioni operative del relativo compressore, che saranno consegnate insieme all'unità stessa. Nel caso non siano presenti, si prega di scaricarle da internet (dal sito web www.dorin.com) o di richiederle direttamente al nostro Supporto Tecnico.</p> <p>Si raccomanda inoltre di mantenere una copia delle presenti istruzioni e di quelle del compressore presso gli uffici tecnici dell'impresa utilizzatrice.</p> <p>Per qualsiasi intervento si voglia eseguire sull'unità condensatrice, consultare sempre il presente documento, attenendosi strettamente alle indicazioni in esso contenute; per tutto ciò non espressamente citato, prima di intervenire, contattare sempre il costruttore.</p> <p>Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute in questo manuale.</p> <p>Le Officine Mario Dorin S.p.A. si riservano il diritto di aggiornare questa pubblicazione in qualunque momento o apportare modifiche a componenti dell'unità se questo viene ritenuto necessario per esigenze costruttive o commerciali.</p> <p>E' vietata la riproduzione</p>	<p>INFORMATION ON THIS DOCUMENT</p> <p>We recommend to read carefully the content of these instructions and to keep them near the condensing unit.</p> <p>These instructions have to be applied together with the operational instructions of the corresponding compressor that will be delivered together with the unit itself. Should they not be available, you are kindly asked to download them from internet (from the web site www.dorin.com) or to ask them directly of our Technical Division.</p> <p>We also recommend to keep a copy of these instructions and of those for the compressor at the technical divisions of the user enterprise.</p> <p>For any intervention you want to execute on the condensing unit, look it up always in this document, strictly following the indications it provides; for anything which is not expressly mentioned, contact always the manufacturer before intervening.</p> <p>The manufacturer refuses all responsibility for the damages caused to people or to things because of the non-conformity with the instructions this handbook provides.</p> <p>Officine Mario Dorin S.p.A. reserves the right to update this publication at any time or to change the components of this unit if this is considered as necessary for manufacturing or commercial needs.</p> <p>The partial or total reproduction of these</p>	<p>INFORMATIONS SUR CE DOCUMENT</p> <p>On recommande de lire attentivement le contenu de ces instructions et de les garder à proximité du groupe de condensation.</p> <p>Ces indications doivent être utilisées avec les opérationnelles du compresseur correspondant qui seront livrées avec le groupe même. Au cas où elles ne seraient pas présentes, vous êtes priés de les télécharger de internet (du site www.dorin.com) ou de les demander à notre Assistance Technique.</p> <p>On recommande aussi de garder une copie de ces instructions auprès des bureaux techniques de l'entreprise qui les utilise.</p> <p>Pour toute intervention que l'on veut exécuter sur le groupe de condensation, consulter toujours ce document, suivant rigoureusement les indications qu'il présente; pour tout ce qui n'est pas expressément mentionné il faut toujours contacter le constructeur avant d'intervenir.</p> <p>Le constructeur décline toute responsabilité pour les dégâts causés aux personnes ou aux choses dus à la non observance des notices indiquées dans ce manuel.</p> <p>Officine Mario Dorin S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour cette publication en tout moment ou de changer des composantes de l'unité si cela est considéré comme nécessaire pour des raisons commerciales ou de construction.</p> <p>Il est interdit de reproduire</p>

parziale o totale di queste istruzioni senza l'autorizzazione scritta delle Officine Mario Dorin S.p.A.

Queste istruzioni non possono contenere tutte le avvertenze e precauzioni in grado di coprire i rischi derivanti da qualsiasi eventualità; deve essere tenuto presente che prudenza, attenzione, buon senso, sono fattori che il personale che esegue l'installazione, la manutenzione e uso deve possedere e sono elementi che il costruttore può trasmettere ma non aggiungere.

CONFORMITÀ NORMATIVA

L'unità condensatrice a cui si riferisce questo manuale di installazione / manutenzione è classificata come "quasi-macchina" ai sensi della **Direttiva "Macchine"** 2006/42/CE e **NON** deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della stessa Direttiva "Macchine" 2006/42/CE.

I componenti elettrici sono conformi alla **Direttiva "Bassa Tensione"** 2014/35/UE.

I componenti in pressione sono conformi alla **Direttiva "Apparecchi a pressione"** 2014/68/UE.

Per quanto riguarda il compressore, fare riferimento al relativo libretto di istruzioni operative.

L'installatore dell'unità condensatrice all'interno dell'impianto frigorifero è tenuto a rispettare le pertinenti disposizioni di legge del paese di installazione in riferimento agli impianti elettrici ed agli impianti di climatizzazione e le norme della serie **EN 378**.

instructions is forbidden without the written authorization by Officine Mario Dorin S.p.A.

These instructions cannot include all the instructions and the precautions able to cover the risks resulting from any event; you have to bear in mind that caution, care and common sense are factors that the personnel, who executes the installation and the maintenance, has to know; the manufacturer can convey these elements but cannot add them.

COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS

The condensing unit specified and described in this installation / maintenance manual is provided for incorporation in machines as defined in the **Machines Directive** 2006/42/EC; and **MUST NOT** be put to use till the final machine it has to be incorporated to has not been declared as compliant, if need be, with the provisions of the same Directive "Machines" 2006/42/EC.

The electronic components are compliant with **Directive "Low Voltage"** 2014/35/EU.

The components under pressure are compliant with the **Directive "Pressure devices"** 2014/68/EU.

As far as the compressor is concerned, you have to refer to the corresponding operational instruction book. The installer of the condensing unit inside the refrigerating system, is obliged to follow the relevant provisions of the law in the installation country, making reference to the electrical systems and to the air-conditioning systems, as well as to the regulations of the **EN 378** series.

partiellement ou complètement ces instructions sans l'autorisation écrite de Officine Mario Dorin S.p.A.

Ces instructions ne peuvent pas inclure toutes les notices et les précautions en mesure de couvrir les risques résultant de toute éventualité ; il faut tenir compte que la prudence, l'attention et le bon sens sont des facteurs que le personnel chargé de l'installation, de l'entretien et de l'emploi doit connaître ; il s'agit d'éléments que le constructeur peut diffuser mais non pas ajouter

CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS

L'unité de condensation auquel ce manuel d'installation / entretien se réfère est déterminé pour l'installation en machines selon la **Directive Machines** 2006/42/CE; et **NE** doit pas être mis en service jusqu'à ce que la machine finale à laquelle elle doit être incorporée ne soit pas déclarée conforme, s'il y a lieu, aux dispositions de la même Directive « Machines » 2006/42/CE.

Les composantes électriques sont en conformité avec la **Directive Basse Tension** 2014/35/UE.

Les composantes en tension sont conformes à la **Directive Equipements sous Pression** 2014/68/UE.

En ce qui concerne le compresseur, il faut faire référence au manuel opérationnel d'utilisation correspondant.

L'installateur du groupe de condensation à l'intérieur de l'installation frigorifique doit suivre les termes de la loi pertinents du pays de mise en place en ce qui concerne les installations électriques et les installations de climatisation aussi bien les normes de la série **EN 378**.

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

PERSONALE QUALIFICATO Qualsiasi operazione di installazione e/o manutenzione di queste unità dovrà essere eseguita solo da personale qualificato ed in accordo alle varie Normative nazionali applicabili. Questo manuale deve essere letto attentamente prima di eseguire ogni operazione sul macchinario; l'osservanza delle disposizioni è condizione necessaria per la sicurezza dell'operatore e dei macchinari interessati.	QUALIFIED STAFF Any installation and/or maintenance operation of these units shall be carried out by qualified staff only and according to the several applicable national regulations. This manual shall be carefully read before carrying out any operation on the machinery; the observance of the provisions is essential to the operator as well as the involved machinery safety.	PERSONNEL QUALIFIÉ Toute opération de mise en place et/ou entretien de ces unités ne devra être effectuée que par du personnel qualifié et en conformité avec les Dispositions nationales applicables. Ce manuel doit être lu avec attention avant d'effectuer n'importe quelle opération sur la machinerie; l'observation des dispositions est une condition nécessaire pour la sécurité de l'opérateur et de la machinerie impliquée.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Per qualsiasi intervento di trasporto, installazione, regolazione, manutenzione o smantellamento dell'unità, il tecnico addetto deve munirsi di scarpe di sicurezza, guanti di protezione ed occhiali di protezione.	DEVICES FOR THE INDIVIDUAL SAFETY For any transportation, installation, adjustment, maintenance or dismantling of the unit, the authorized technician has to supply himself with safety shoes, protection gloves and glasses.	DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Pour toute intervention de transport, de mise en place, de réglage, d'entretien ou de démantèlement de l'unité, l'employé technique doit se munir de chaussures de sécurité, de gants et de lunettes de protection.
RISCHI RESIDUI L'unità è stata progettata e realizzata cercando di eliminare o laddove impossibile ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute degli utilizzatori. Nonostante ciò, permangono una serie di rischi residui per i quali è indispensabile che l'utilizzatore adotti delle misure di sicurezza complementari a quelle già realizzate tecnicamente sull'unità.	OTHER RISKS The unit was designed and manufactured trying to avoid or, whenever it is not possible, to reduce to a minimum the risks for the users' safety and health. Nevertheless, there is still a series of other risks and for them it is absolutely necessary for the user to implement the safety measures complementary to those technically already applied to the unit.	AUTRES DANGERS L'unité a été projetée et construite dans la tentative d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé des usagers. Malgré cela, il y a une série d'autres risques pour lesquels il est indispensable que l'usager adopte des mesures de sécurité complémentaires à celles déjà appliquées techniquement à l'unité.
PRESSIONE INTERNA Prima di procedere alla manutenzione dell'unità, rimuovere la pressione al suo interno. Non rimuovere parti dell'unità soggette a pressione interna, prima di aver eseguito tale operazione.	INSIDE PRESSURE Before starting the maintenance of the unit, take away the pressure inside. Do not remove those parts of the unit subject to an inside pressure before having executed this operation.	PRESSION INTERIEURE Avant de commencer l'entretien de l'unité, réduire la pression à l'intérieur du compresseur en agissant sur les deux vannes de services. Il ne faut pas enlever les parties de l'unité sujettes à la pression intérieure avant d'exécuter cette opération.
PRECARICA DELL'UNITÀ All'interno dello stabilimento di produzione l'unità è stata opportunamente essiccata e	PRE-CHARGE OF THE UNIT At the production factory, the unit has been appropriately dried and charged with	PRE-CHARGE DU COMPRESSEUR Dans l'usine de production, l'unité a été opportunément desséchée et chargée avec du

<p>caricata con gas protettivo (aria secca – PR-70) con sovrappressione di circa 0,5 ÷ 1 bar.</p>	<p>protective gas (dry air – PR-70) with an extra pressure of about 0,5 ÷ 1 bar</p> <p>Before starting the installation of the unit, discharge the pressure of pre-charge by acting on the service valves. Do not remove any component from the unit before having executed this operation.</p>	<p>gaz de protection (air sec – PR 70) avec une sur-pression de presque 0,5 ÷ 1 bar.</p> <p>Avant de commencer la mise en place de l'unité, décharger la pression de pré-charge en agissant sur les vannes de service. Il ne faut enlever aucune composante de l'unité avant d'avoir exécuté cette opération.</p>
<p><u>USTIONE DA CALDO / DA FREDDO</u></p> <p>Attendere il raffreddamento / riscaldamento delle superfici esterne dopo lo spegnimento del compressore per intervenire sull'unità, in modo che non siano presenti temperature pericolose.</p> <p>Utilizzare guanti di protezione. Installare l'unità in luoghi non accessibili a personale non informato sui rischi oppure impedirne l'accesso con recinzione.</p>	<p><u>BURNS FOR HEAT/FOR COLD</u></p> <p>Wait for the cooling/heating of the external surfaces after the compressor stopped if you want to intervene on the unit; in this way there are not dangerous temperatures on the unit.</p> <p>Make use of protection gloves. Install the unit in places that are not accessible to the staff who does not know about the risks or block their access by means of fences.</p>	<p><u>BRULURES POUR LA CHALEUR/LE FROID</u></p> <p>Il faut atteindre le refroidissement/réchauffement des surfaces extérieures après la coupure du compresseur pour intervenir sur l'unité, de sorte qu'il n'y ait pas de températures dangereuses.</p> <p>Utiliser des gants de protection. Mettre en place l'unité dans des espaces qui ne sont pas accessibles au personnel qui n'est pas informé sur les risques ou entraver son accès au moyen d'une clôture.</p>
<p><u>IRRITAZIONI CUTANEE</u></p> <p>Attenzione: il compressore è spedito con carica di olio. Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi, poiché irritante.</p>	<p><u>SKIN IRRITATIONS</u></p> <p>Caution: the compressor is shipped with a charge of oil. Avoid the direct contact with the skin and the eyes since it is irritant.</p>	<p><u>IRRITATIONS CUTANÉES</u></p> <p>Attention: le compresseur est expédié avec une charge de huile. Eviter le contact direct avec la peau et les yeux, car cela irrite.</p>
<p><u>ASFISIA</u></p> <p>I refrigeranti HFC e HCFC non sono tossici né nocivi, né esplosivi, ma possono portare ad asfissia nel caso di perdita dell'impianto in ambiente non correttamente aerato. I refrigeranti HFO sono classificati come A2L "leggermente infiammabili" ma non esplosivi.</p> <p>I refrigeranti HFC / HCFC / HFO sono inodore e incolore e possono non essere percepiti direttamente in caso di emissione.</p> <p>Rispettare le prescrizioni sull'aerazione dell'ambiente di installazione.</p>	<p><u>ASPHYXIA</u></p> <p>The HFC and HCFC refrigerants are not toxic or injurious or explosive, but can cause asphyxia in case of system leak into a not correctly well-aired place. HFO refrigerants are classified as A2L "mildly flammable" but not explosive.</p> <p>The HFC and HCFC / HFO refrigerants are odourless and colourless and can be not perceived directly in case of emission.</p> <p>Follow the instructions on airing of the installation place.</p>	<p><u>ASPHYXIE</u></p> <p>Les réfrigérants HFC et HCFC ne sont ni toxiques ni nuisibles ni explosifs, mais peuvent causer l'asphyxie en cas de fuite de l'installation dans un milieu qui n'est pas correctement aéré.</p> <p>Les réfrigérants HFO sont classés A2L « légèrement inflammables » mais non explosifs.</p> <p>Les réfrigérants HFC et HCFC / HFO sont inodores et incolores et peuvent ne pas être directement perçus en cas d'émission.</p> <p>Suivre les prescriptions sur l'aérage de la pièce de mise en place.</p>
<p><u>RUMORE</u></p> <p>Indossare dispositivi di</p>	<p><u>NOISE</u></p> <p>Wear protection devices for your hearing if you stay for a</p>	<p><u>BRUIT</u></p> <p>Il faut mettre les dispositifs de protection pour l'ouïe si l'on</p>

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

<p>protezione dell'udito in caso di permanenza prolungata in prossimità dell'unità in funzione.</p>	<p>long time near the working unit.</p>	<p>reste pendant longtemps près du compresseur en marche.</p>
<p>LESIONI DOVUTE AL TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE</p>	<p>Adottare le comuni misure di sicurezza per il trasporto di carichi pesanti mediante attrezzature a forche o a gancio. Utilizzare unicamente il punto di sollevamento indicato. Indossare scarpe di sicurezza.</p>	<p>INJURIES CAUSED BY TRANSPORTATION AND HANDLING Take the usual safety measures for the transportation of heavy loads by means of forklift trucks or hook equipments. Use the indicated lifting point only. Wear safety shoes.</p>
<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA Sul compressore sono riportati i simboli grafici riportati sulle relative istruzioni operative. Sulle unità condensatrici sono presenti:</p>	<p>SAFETY INDICATIONS The graphic signs indicated on the corresponding operational instructions are reproduced on the compressor. On the condensing unit you find:</p>	<p>CONSIGNES DE SECURITE' Les symboles graphiques indiqués sur les indications de sécurité correspondantes sont montrés sur le compresseur. Sur l'unité de condensation on trouve:</p>
<p> PARTI IN ROTAZIONE Le mani, i capelli e gli abiti possono rimanere impigliati nel ventilatore del condensatore. Prima di rimuovere la griglia di copertura fermare l'unità e rimuovere il fusibile di protezione del motore. Prestare la massima attenzione! Pericolo di lesioni gravi.</p>	<p> ROTATING PARTS Hands, hair and garments can get caught in the condenser fan. Before taking the covering grid away stop the unit and remove the fuse protecting the engine. Pay the greatest attention! Danger of serious injuries.</p>	<p> PIECES ROTATIVES Les mains, les cheveux et les vêtements peuvent s'accrocher au ventilateur du condenseur. Avant d'enlever la grille de couverture arrêter l'unité et enlever le fusible de protection du moteur. Faire beaucoup d'attention! Danger de lésions graves.</p>
<p> CORRENTE ELETTRICA Esiste pericolo di folgorazione qualora si venga a contatto con i terminali elettrici. Il coperchio della scatola attacchi elettrici previene tale contatto. Non alimentare elettricamente il compressore e i ventilatori (nel caso di unità ad aria) fino a che il coperchio della scatola non sia completamente chiuso e integro.</p>	<p> ELECTRICAL CURRENT The danger of electrocution exists when you are in contact with the electrical terminals. The lid of the box for the electrical connections prevent this contact. Do not feed electrically the compressor and the fans (in case of air unit) till the lid of the box is not completely closed and integral.</p>	<p> COURANT ELECTRIQUE Le danger de foudroyement existe quand on est en contact avec les bornes. Le couvercle de la boîte des connexions électriques prévient ce contact. Il ne faut pas alimenter en électricité le compresseur et le ventilateur (s'il s'agit d'unité à air) jusqu'à ce que le couvercle de la boîte soit complètement fermé et intact.</p>
<p> SUPERFICI CALDE/FREDDI I componenti in pressione possono avere temperature tali da determinare ustioni da caldo o da freddo. Prima di lavorare sull'unità, fermarla e</p>	<p> HOT/COLD SURFACE The temperatures of the components under pressure are such to cause burns for heat or for cold. Before working on the unit, stop it and wait for the temperatures to be stable.</p>	<p> SURFACES CHAUDES/FROIDES Les températures des composantes sous pression sont telles à causer des brûlures pour la chaleur ou le froid. Avant de travailler sur l'unité,</p>

aspettare la stabilizzazione delle temperature.		l'arrêter et attendre que les températures soient stables.
Descrizione generale	Overview	Vue d'ensemble
<p>Le unità condensatrici sono dei seguenti tipi:</p> <p><u>UNITÀ CONDENSATRICI AD ARIA – AU/E-AU/E-AU-A2L</u></p> <p>Sono costituite da un basamento in lamiera piegata su cui sono montati il compressore (semiermetico o aperto), il condensatore con i ventilatori, il ricevitore di liquido (dotato di valvola di sicurezza). Sono previste di serie le tubazioni di collegamento fra compressore e condensatore e fra condensatore e ricevitore.</p> <p><u>UNITÀ COMPONENTI (AD ARIA) - AUC</u></p> <p>Sono unità condensatrici ad aria, ma fornite senza compressore e senza tubazione di collegamento fra compressore e condensatore. L'installazione dei componenti mancanti e la verifica della tenuta in pressione saranno a cura dell'installatore.</p> <p><u>UNITÀ CONDENSATRICI ACQUA - WU</u></p> <p>Sono costituite da un condensatore a fascio tubiero orizzontale, con piastra di supporto, su cui è montato il compressore semiermetico. È prevista di serie la tubazione di collegamento fra compressore e condensatore. Il condensatore è dotato di valvola di sicurezza.</p> <p><u>UNITÀ REMOTE - RU</u></p> <p>Sono costituite da un ricevitore di liquido orizzontale, con piastra di supporto, su cui è montato il compressore semiermetico. Il ricevitore è dotato di valvola</p>	<p>The following types of condensing units are available:</p> <p><u>AIR CONDENSING UNITS – AU/ E-AU/E-AU-A2L</u></p> <p>They consists of a base made of bent plate where the compressor (semi-hermetic or open), the condenser with the fans, the liquid receiver (equipped with a safety valve) are installed. Standard connection pipes are provided between the compressor and the condenser and between the condenser and the receiver.</p> <p><u>COMPONENT UNITS (AIR) - AUC</u></p> <p>They are air condensing units provided without compressor and without connection pipes between the compressor and the condenser. The assembling of the missing components and verification of pressure tightness will be by the installer.</p> <p><u>WATER CONDENSING UNITS - WU</u></p> <p>They consists of a condenser with a horizontal tube nest, with a supporting plate, where the semi-hermetic compressor is installed. Standard connection pipes are provided between the compressor and the condenser. The condenser is equipped with safety valves.</p> <p><u>REMOTE UNITS - RU</u></p> <p>They consists of a horizontal liquid receiver with a supporting plate where the semi-hermetic compressor is installed. The receiver is equipped with a safety valve.</p>	<p>Les unités de condensation sont des types suivants:</p> <p><u>UNITES DE CONDENSATION A AIR – AU/ E-AU/E-AU-A2L</u></p> <p>Elles sont constituées d'une embase en tôle plié où le compresseur (semi-hermétique ou ouvert), le condenseur avec des ventilateurs, le réservoir de liquide (équipé avec une soupape de sécurité) sont installés. Des tuyauteries de connexion standards sont fournies entre le compresseur et le condenseur et entre le condenseur et le réservoir.</p> <p><u>UNITES COMPOSANT (A AIR) - AUC</u></p> <p>Elles sont unités de condensation à air, mais sont livrées sans compresseur et sans tuyauterie de connexion entre le compresseur et le condenseur. L'installation des composants manquants et la vérification de l'étanchéité de pression sera par l'installateur.</p> <p><u>UNITE DE CONDENSATION A EAU - WU</u></p> <p>Elles sont constituées d'un condenseur avec faisceau tubulaire horizontal, avec une plaque de soutien où le compresseur semi-hermétique est installé. Des tuyauteries standards de connexion sont fournies entre le compresseur et le condenseur. Le condenseur est équipé d'une soupape de sécurité.</p> <p><u>UNITE DE CONDENSATION SEPARÉS - RU</u></p> <p>Elles sont constituées d'un réservoir de liquide horizontal, avec une plaque de soutien où le compresseur semi-hermétique est installé. Le réservoir est équipé d'une</p>

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

di sicurezza.		soupape de sécurité.
<p>USO PREVISTO DELL'UNITÀ</p> <p>Le unità AU/E-AU sono state progettate e costruite unicamente per la compressione di refrigeranti HFC (R404A / R507 / R134a / R407C / R407F / R407A / R449A / R448A / R452A / R450A/ R513A) e HCFC - CFC (solo dove permesso dalle legislazioni nazionali), le unità E-AU-A2L sono state progettate per refrigeranti HFO R455A / R454C, utilizzabili anche per i refrigeranti HFC descritti sopra, nei campi operativi riportati nelle istruzioni operative del relativo compressore.</p>	<p>EXPECTED USE OF THE UNIT</p> <p>These units AU/E-AU has been designed and manufactured only for the compression of the HFC (R404A / R507 / R134a / R407C / R407F / R407A / R449A / R448A / R452A / R450A/ R513A) and HCFC – CFC refrigerants (wherever the national laws allow it, only), E-AU-A2L units have been designed for HFO R455A / R454C refrigerants, can also be used for the HFC refrigerants described above, in the operational fields indicated in the operational instructions of the corresponding compressor.</p>	<p>UTILISATION PREVUE DU COMPRESSEUR</p> <p>Cette unité AU/E-AU a été conçue et construite uniquement pour la compression de réfrigérants HFC (R404A / R507 / R134a / R407C / R407F / R407A / R449A / R448A / R452A / R450A/ R513A) et HCFC – CFC (seulement quand les lois nationales permettent cela). Les unités E-AU-A2L ont été conçues pour les réfrigérants HFO R455A / R454C, peuvent également être utilisées pour les réfrigérants HFC décrits ci-dessus dans les champs d'application indiqués dans les indications opérationnelles du compresseur correspondant.</p>
<p>IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ</p> <p>Ogni unità è identificata attraverso il numero di serie riportato sulla targhetta metallica rivettata sul compressore.</p> <p>Sulle unità ad aria è riportata una ulteriore targhetta adesiva in cui sono riportati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome del costruttore • Modello dell'unità • Numero di serie • Anno di fabbricazione • Pressione di progetto • Temperatura di progetto • Refrigeranti utilizzabili • Anno di produzione • Categoria <p>Nelle comunicazioni con le O.M.D. è importante fare riferimento al numero di matricola del compressore al fine di consentire una corretta e veloce rintracciabilità del prodotto.</p>	<p>UNIT IDENTIFICATION</p> <p>Each unit is identified thanks to a serial number reproduced on the metal plate riveted on the compressor.</p> <p>On the air units, an additional adhesive plate is reproduced showing the following data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manufacturer's name • Unit model • Serial number • Manufacture year • Design pressure • Design temperature • Usable refrigerants • Production year • Category <p>For communications with O.M.D. it is important to make reference to the registration number of the compressor in order to allow a correct and quick traceability of the item.</p>	<p>IDENTIFICATION DE L'UNITE</p> <p>Chaque unité est identifiée au moyen d'un numéro de série indiqué sur la plaque métallique rivetée sur le compresseur.</p> <p>Sur l'unité à air il ya une plaque supplémentaire adhésive qui indique:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du constructeur • Le modèle de l'unité • Le numéro de série • L'année de fabrication • La pression de projet • La température de projet • Les réfrigérants utilisables • L'année de production • Voltage nominal en Volt • La catégorie <p>Pour les communications avec O.M.D. il est important de faire référence au numéro de matricule du compresseur afin de permettre le repérage correct et rapide du produit.</p>
<p>Installazione</p>	<p>Installation</p>	<p>Mise en place</p>
<p>! ATTENZIONE: Qualora l'imballo risulti danneggiato e/o sussistano</p>	<p>! ATTENTION: Should packaging be damaged and/or doubts on</p>	<p>! ATTENTION: Si l'emballage est endommagé et/ou on a des doutes sur</p>

<p>comunque dubbi sulla integrità dell'unità ricevuta non procedere all'installazione dello stessa.</p>	<p>the integrity of the compressor received arise do not proceed to the compressor installation.</p>	<p>l'intégrité du compresseur reçue, ne procéder pas à la mise en place du compresseur.</p>
<p>TRASPORTO DELL'UNITÀ</p>	<p>Il trasporto dell'unità imballata su pallet deve avvenire sollevandolo tramite un carrello elevatore a forche, verificando preventivamente la portata dello stesso rispetto al peso indicato in figura 2.</p>	<p>TRANSPORT DE L'UNITE</p>
<p>Il trasporto dell'unità imballata su pallet deve avvenire sollevandolo tramite un carrello elevatore a forche, verificando preventivamente la portata dello stesso rispetto al peso indicato in figura 2.</p>	<p>The transport of the packaged unit on pallets has to be executed by lifting it by means of a forklift truck, by checking in advance its capacity compared with the weight indicated in figure 2.</p>	<p>Le transport de l'unité emballée sur des palettes doit être exécuté en la soulevant au moyen d'un chariot élévateur, en contrôlant préalablement sa capacité par rapport au poids indiqué par la figure 2.</p>
<p>Nel caso l'unità sia priva di pallet, la movimentazione deve avvenire come indicato in figura 1, verificando preventivamente la portata del gancio di sollevamento dell'attrezzatura usata rispetto al peso indicato in figura 2.</p>	<p>Should the unit be without pallet, the handling has to be executed as it is indicated in figure 1, by checking in advance the capacity of the lifting hook of the employed equipment compared with the weight indicated in figure 2.</p>	<p>Au cas où l'unité serait sans la palette, la manutention doit être exécutée comme indiqué dans la figure 1, en contrôlant préalablement la capacité du crochet de levage de l'équipement utilisé par rapport au poids indiqué par la figure 2.</p>
<p>POSIZIONAMENTO</p> <p>L'unità può essere posizionata in un locale opportunamente areato oppure all'esterno purché ben riparata dalle intemperie. In entrambi i casi la macchina deve essere accessibile solo al personale autorizzato.</p>	<p>ASSEMBLY</p> <p>It is possible to place the unit into a suitably well-aired room or outdoor provided that it is well sheltered from bad weather. In both cases the machine has to be accessible to the authorized staff only.</p>	<p>MONTAGE DU COMPRESSEUR</p> <p>Il est possible de placer l'unité dans une pièce opportunément aérée ou bien à l'extérieur pourvu qu'elle soit bien abritée des intempéries. Dans les deux cas la machine ne doit être accessible qu'au personnel autorisé.</p>
<p>Installare l'unità orizzontalmente; nel caso di unità condensatrice ad aria, mantenere sufficiente spazio vuoto dietro al condensatore per consentire il corretto flusso d'aria.</p>	<p>Install the unit horizontally; should it be an air condensing unit, keep enough empty space behind the condenser in order to allow the suitable air flow.</p>	<p>Installer l'unité horizontalement en cas d'unité de condensation à air, il faut garder assez de place vide derrière le condenseur afin de permettre le flux d'air adéquat.</p>
<p>AERAZIONE LOCALE INSTALLAZIONE</p> <p>Per evitare concentrazioni pericolose di refrigerante in caso di fuoriuscita accidentale, è necessario disporre di adeguata ventilazione nel locale tecnico dove viene posizionata l'unità. Il locale di installazione deve essere provvisto di aerazione naturale o ventilazione meccanica, in accordo alle norme tecniche applicabili.</p>	<p>AIRING OF THE INSTALLATION ROOM</p> <p>To avoid dangerous concentrations of refrigerant in case of casual leak, it is necessary to provide a suitable airing in the technical room where the unit is located. The installation room has to be equipped with natural airing or mechanical ventilation, in compliance with the applicable technical regulations.</p>	<p>AERAGE DE LA PIECE DE MISE EN PLACE</p> <p>Afin d'éviter des concentrations dangereuses de réfrigérants en cas de fuite accidentelle, il est nécessaire de disposer d'une aération adéquate dans la pièce technique où l'unité est positionnée. La pièce de mise en place doit être équipée d'une aération naturelle ou d'une ventilation mécanique, en conformité aux normes techniques applicables.</p>
<p>Dal momento che eventuali fughe di refrigerante</p>	<p>Since possible refrigerant leaks would tend to occupy</p>	<p>Dès lors que les possibles fuites de réfrigérant tendraient à occuper la partie inférieure de</p>

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

<p>tenderebbero a occupare la parte inferiore dell'ambiente circostante si raccomanda di porre l'aspirazione del sistema di ricambio aria in posizione ribassata.</p>	<p>the lowest part of the surrounding space we recommend to place the suction of the air exchange system in a lower position.</p>	<p>la pièce environnante, on recommande de placer l'admission du système d'échange de l'air en position surbaissée.</p>
<p>COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI</p> <p>Prima di procedere all'installazione dell'unità, scaricare la pressione di precarica agendo sui rubinetti. Non rimuovere alcun componente prima di aver effettuato questa operazione.</p>	<p>PIPS CONNECTIONS</p> <p>Before starting the installation of the unit, discharge the pressure of pre-charge by acting on the service valves. Do not remove any component before having executed this operation.</p>	<p>CONNEXION DE LA TUYAUTERIE</p> <p>Avant de commencer la mise en place de l'unité, il faut décharger la pression de pré-charge en agissant sur les vannes de service. Il ne faut enlever aucune composante de l'unité avant d'avoir exécuté cette opération.</p>
<p>Procedere all'installazione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere i rubinetti da saldare; - Saldare i rubinetti alle tubazioni dell'impianto; - Rimontare i rubinetti; - Eseguire la verifica delle perdite dalle tubazioni mediante prova in pressione con N₂ o aria secca, seguendo tutte le procedure di sicurezza necessarie, come ad esempio l'impiego di un riduttore di pressione interposto tra la bombola e l'impianto e lasciando i rubinetti chiusi (ATTENZIONE! Durante questa prova non superare la pressione di standstill); - Aprire i rubinetti; - Rimuovere l'aria dall'impianto mediante vuoto fino a minimo 1,5 mbar; - Procedere alla carica del refrigerante nell'impianto. 	<p>Execute the installation in the following way:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remove the service valves to be welded; - Weld the service valves to the system pipes; - Reassemble the service valves; - Check the leaks from the pipes by means of a pressure test with N₂ or dry air following all the required safety procedures such as, for example, the use of a pressure reducer placed between the bottle and the system and leaving the service valves closed (ATTENTION! During this test do not overcome the standstill pressure); - Open the service valves; - Take away the air of the system by means of the vacuum till a minimum of 1,5 mbar; - Fill up the system with refrigerant. 	<p>Exécuter la mise en place de la façon suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever les vannes de service à souder; - Souder les vannes de service aux tuyauteries du système; - Rassembler les vannes de service; - Vérifier les fuites des tuyauteries au moyen de l'essai en pression avec N₂ ou air sec, suivant toutes les procédures de sécurité nécessaires, comme par exemple l'emploi d'un réducteur de pression placé entre la bouteille et le système et en laissant les cannes fermées. (ATTENTION! Au cours de cet essai il ne faut pas dépasser la pression de standstill); - Ouvrir les vannes de service; - Enlever l'air de l'installation au moyen du vide jusqu'au minimum de 1,5 bar; - Remplir l'installation avec le réfrigérant.
<p>! Attenzione: Non usare il compressore per fare il vuoto. Non alimentare elettricamente il compressore in condizioni di vuoto!</p> <p>! Attenzione: Non utilizzare le pompe per fare la carica di refrigerante nell'impianto.</p> <p>! ATTENZIONE:</p>	<p>! Attention: Do not use the compressor to create a vacuum. Do not feed electrically the compressor in vacuum conditions!</p> <p>! Attention: Do not use the compressor to fill up the system with refrigerant.</p> <p>! Attention:</p>	<p>! Attention: Ne pas utiliser le compresseur pour créer le vide. Ne pas alimenter en électricité le compresseur en conditions de vide!</p> <p>! Attention: Ne pas utiliser le compresseur pour remplir le système avec du réfrigérant.</p> <p>! Attention: Avant de connecter les vannes aux tuyaux s'assurer que tous</p>

<p>Prima di collegare i rubinetti alle tubazioni assicurarsi che tutti i tappi in plastica siano stati rimossi.</p> <p>Evitare per quanto possibile l'ingresso di aria nell'unità!</p> <p>Tenere chiuse le connessioni durante la saldatura dei rubinetti alle tubazioni.</p> <p>Mantenere chiusi i rubinetti, una volta rimontati, finché non si avvia la procedura di messa in vuoto.</p> <p>Assicurarsi che tutte le tubazioni e le giunzioni siano perfettamente pulite e a tenuta.</p> <p>Le indicazioni relative alle connessioni standard sono presenti nella figura 2.</p>	<p>Before connecting said valves to pipes make sure all plastic caps have been removed</p> <p>Avoid, as much as possible, the air inlet into the unit!</p> <p>Keep the connections closed during the welding of the service valves to the pipes.</p> <p>Once the service valves have been reassembled, keep them closed till the vacuum procedure is not implemented.</p> <p>Be sure that all the pipes and the joints are perfectly clean and tight.</p> <p>The indications regarding standard connections are shown in figure 2.</p>	<p>les bouchons en plastique aient été enlevés.</p> <p>Eviter, autant que possible, l'entrée d'air dans l'unité!</p> <p>Garder les connexions fermées au cours de la soudure des vannes de service sur les tuyauteries.</p> <p>Dès qu'elles sont rassemblées, garder les vannes de service fermées, jusqu'à ce que la procédure de mise en vide ne démarre.</p> <p>S'assurer que toutes les tuyauteries et les jonctions soient propres et étanches.</p> <p>La figure 2 présente les indications concernant les connexions standard.</p>
<p>Collegamenti elettrici</p> <p>Per il collegamento elettrico del compressore, riferirsi alle relative istruzioni operative o vedere anche la pagina web www.dorin.com.</p> <p>Collegare elettricamente le apparecchiature elettriche, laddove previste, e i ventilatori nel caso di unità condensatrici ad aria (vedere le indicazioni riportate all'interno della scatola elettrica). La targhetta posta su ogni ventilatore riporta i valori di tensione e frequenza del motore: assicurarsi che siano in accordo con la tensione e frequenza della linea.</p> <p>! Attenzione: Pericolo di cortocircuito dovuto alla presenza di condensa nella scatola attacchi elettrici. Usare esclusivamente passacavi standard e prestare la massima attenzione nell'effettuare una ermetizzazione corretta</p>	<p>Electrical connections</p> <p>For the electrical connection of the compressor make reference to the corresponding operational instructions or see also the web page www.dorin.com</p> <p>Connect electrically the electric equipments wherever they are available and the fans if it is the case of air condensing unit (see the indications showed inside the electrical box). The plate on each fan indicates the voltage and frequency values of the engine: be sure that they are compliant with the voltage and the frequency of the line.</p> <p>! Attention: Danger of short circuit due to the presence of condensate in the electrical connections box. Exclusively use standard fairleads and be careful while carrying out the correct airtight sealing during the assembly.</p>	<p>Connexions électriques</p> <p>Pour le branchement à l'alimentation électrique du compresseur, faire référence aux instructions opérationnelles correspondantes ou voir la page web www.dorin.com.</p> <p>Brancher les dispositifs électriques quand ils sont prévus et les ventilateurs en cas d'unités de condensation à air (voir les indications indiquées à l'intérieur de la boîte électrique). L'étiquette apposée sur chaque fan montre la tension et la fréquence du moteur: s'assurer qu'ils sont en accord avec la tension et la fréquence de la ligne.</p> <p>! Attention: Danger de court-circuit dû à la présence de buée dans la boîte des connexions électriques. Utiliser exclusivement des passe câbles standard et faire très attention à effectuer une étanchéisation correcte pendant le montage.</p>

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

durante il montaggio.		
Messa in servizio	Commissioning	Mise en route
<p>Prima di mettere in marcia l'unità, vedere le istruzioni operative del relativo compressore.</p> <p>Prima di mettere in marcia un'unità condensatrice ad aria, verificare inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il rubinetto di partenza liquido sia aperto; ✓ I ventilatori siano funzionanti. ✓ Il pressostato di alta sia installato, che non sia isolabile durante il funzionamento, che il valore di taratura sia inferiore a quello della valvola di sicurezza e che il relativo collegamento elettrico fermi il compressore qualora la pressione di mandata superi il valore di set. <p>Verificare che gli eventuali altri accessori (pressostati, regolatore velocità ventole, elettrovalvola solenoide) siano installati e funzionanti correttamente.</p>	<p>Before starting the unit, read the operational instructions of the corresponding compressor.</p> <p>Before starting the air condensing unit also check what follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ The start up liquid service valves is open; ✓ Fans are running; ✓ The high manostat is installed, that it is not possible to isolate it during the functioning, that the calibration value is lower than the one of the safety valve and that the corresponding electric connection stops the compressor if the delivery pressure is higher than the set value. <p>Check that possible other accessories (manostats, fan speed controls, solenoid electric valve) are installed and work correctly.</p>	<p>Avant de démarrer l'unité, lire les instructions opérationnelles du compresseur correspondant.</p> <p>Avant de démarrer le groupe de condensation à air vérifier ce qui suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La vanne de démarrage liquide soit ouverte; ✓ Les ventilateurs sont en marche; ✓ Le pressostat de haute pression soit installé, qu'il ne soit pas possible de l'isoler au cours de la marche, que la valeur d'étalonnage soit inférieur que celui de la soupape de sécurité et que la connexion électrique correspondante arrête le compresseur quand la pression de refoulement dépasse la valeur de set. <p>Vérifier que les autres accessoires possibles (pressostats, dispositif de réglage de vitesse des ventilateurs, électrovanne solénoïde) soient installés et qu'ils marchent correctement.</p>
Manutenzione	Maintenance	Entretien
<u>PROCEDURA DI ISOLAMENTO DELL'UNITÀ</u> <p>Prima di intervenire sull'unità per attività di manutenzione è necessario sezionare la stessa dall'alimentazione elettrica. Installare sulla linea di alimentazione elettrica un sezionatore lucchettabile; portarlo in posizione aperta (0) e lucchettarlo durante l'intervento di manutenzione. A seguito dell'installazione, nel caso di interventi che richiedono lo smontaggio di parti dell'unità o per il suo smantellamento, è necessario</p>	<u>PROCEDURE FOR THE UNIT INSULATION</u> <p>Before carrying out any kind of intervention on the unit it is necessary to interrupt the main power supply of the system.</p> <p>Install on the power supply line a switch selector that can be padlocked, place it in an open condition (0) and padlock it during the maintenance.</p> <p>After the installation, in case of interventions requiring the dismantling of parts of the unit or for its dismantling, it is</p>	<u>PROCEDURE D'ISOLATION DE L'UNITE</u> <p>Avant d'effectuer n'importe quelle intervention sur l'unité, il faut interrompre l'alimentation générale de l'installation.</p> <p>Installer sur la ligne d'alimentation électrique un sectionneur cadenassable; le positionner sur la position ouverte (0) et le cadenasser au cours de l'intervention d'entretien. Après la mise en place, en cas d'interventions nécessitant le démontage de parties de l'unité ou son démontage, il est nécessaire de dépressuriser le compresseur</p>

<p>procedere alla depressurizzazione secondo le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezionare l'alimentazione elettrica come sopra indicato; • Chiudere la valvola di intercettazione posta sull'aspirazione del compressore; • Chiudere la valvola di intercettazione posta sulla linea di mandata, a valle della zona di intervento; • Depressurizzare il tratto della linea di interesse (senza disperdere il refrigerante nell'ambiente) fino a che la pressione non è diventata quella atmosferica. 	<p>necessary to start the depressurization according to the following indications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dissect the electric feeding as it is above specified; • Close the on-off valve placed on the suction of the compressor; • Close the on-off valve placed on the delivery line, downstream of the intervention area; • Depressurize the involved section of the line (without dispersing the refrigerant in the room) till the pressure does not correspond to the atmospheric one. 	<p>suivant les indications suivantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sectionner l'alimentation électrique comme il est indiqué ci-dessus; • Fermer la soupape d'arrêt placée sur l'admission du compresseur; • Fermer la soupape d'arrêt placée sur le refoulement du compresseur; • Dépressuriser la partie de la ligne d'intérêt (sans disperser le réfrigérant dans la pièce) jusqu'à ce que la pression ne soit devenue l'atmosphérique.
<p>Se si rende necessario lavorare con la scatola attacchi elettrici aperta e sotto tensione, l'operazione deve essere eseguita da personale specificatamente qualificato per operare su impianti elettrici in tensione. In nessun caso insistere con il riammo della protezione elettrica dopo un cortocircuito. Prima di rimettere in funzione l'impianto il guasto deve essere eliminato e devono essere sostituiti tutti quei componenti che possono essere danneggiati.</p>	<p>In case it is necessary to work with the live open electric board, such operation shall be carried out by qualified and expert staff. In no case keep on reactivating the electric protection after a short circuit. Before re-operating the system, the failure shall be eliminated and all damaged components shall be replaced.</p>	<p>Si vous avez besoin de travailler avec la boîte électrique ouverte et sous tension, l'opération doit être effectuée par du personnel spécialement formé pour travailler sur les systèmes électriques vivre. Ne pas insister en aucun cas sur le réamorçage de la protection électrique après un court-circuit. Avant de remettre l'installation en marche, il faut éliminer la panne et remplacer tous les composants qui peuvent être endommagés.</p>
<p><u>CONTROLLO AD INTERVALLI REGOLARI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Verificare il livello dell'olio; ➢ Prelevare un campione di olio per verificarne la buona qualità (colore e acidità). ➢ Ad ogni sostituzione dell'olio verificare il filtro dell'olio. ➢ Verificare il grado di umidità nel refrigerante. ➢ Verificare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza al valore di set. I controlli vanno effettuati periodicamente in accordo 	<p><u>CONTROL AT REGULAR INTERVALS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Verify oil level; ➢ Take a sample of oil and verify its good quality (color and acidity). ➢ Every time the oil is replaced, the oil filter shall be verified. ➢ Verify degree of moisture in refrigerant. ➢ Check the correct working of the safety valve at the set value. Checks have to be carried out on a regular basis following the provisions of the regulations into force in the installation country. 	<p><u>CONTRÔLE À INTERVALLES RÉGULIERS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Vérifier le niveau de l'huile; ➢ Prélever de l'huile et vérifier la bonne qualité (couleur et acidité). ➢ A chaque remplacement de l'huile vérifier le filtre de l'huile. ➢ Vérifier le degré d'humidité dans le réfrigérant. ➢ Vérifier le fonctionnement correct de la soupape de sécurité à la valeur de set. Les contrôles doivent être exécutés régulièrement suivant les instructions des lois en vigueur

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

<p>alle prescrizioni delle normative vigenti nel paese di installazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificare l'intasamento del condensatore (per unità condensatrici ad aria). ➤ Per unità condensatrici ad aria, verificare il corretto funzionamento del pressostato di alta pressione. I controlli vanno effettuati periodicamente in accordo alle prescrizioni delle normative vigenti nel paese di installazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verify clogging of the condenser (for air-condensing units). ➤ For air condensing units, check the correct working of the high pressure manostat. Checks have been carried out on a regular basis following the provisions of the regulations into force in the installation country. 	<p>dans le pays de mise en place.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérifier l'encrassement du condenseur (pour les unités de condensation à air). ➤ Pour une unité de condensation à air, vérifier le correct fonctionnement du pressostat à pression élevée. Les contrôles doivent être exécutés régulièrement suivant les instructions des lois en vigueur dans le pays de mise en place.
Emergenze	Emergency	Urgences
<p>Nel caso di malfunzionamento chiamare il più vicino centro di assistenza.</p> <p>In caso di fuga di gas refrigerante aerare il locale dove è avvenuta la fuga prima di intervenire. Non sostare nel locale di installazione se non è stato opportunamente areato; anche se il gas inalato non è nocivo, questo sostituisce l'ossigeno e quindi può dare origine a sintomi di soffocamento.</p> <p>In caso di incendio spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale a monte dell'apparecchiatura.</p> <p>Non usare acqua per spegnere le fiamme ma solo estintori a secco.</p>	<p>In case of malfunctioning or black-out call the nearest service centre.</p> <p>In case of refrigerant gas leak, aerate the room where the leak occurred before any operations. Do not stay in the machinery room if it has not been properly aerated; even if the gas inhaled is not harmful, the gas replaces oxygen and can therefore cause choking symptoms.</p> <p>In case of fire turn off the machine by the general switch upstream.</p> <p>Do not use water to extinguish the flames but only use dry extinguishers.</p>	<p>En cas de défaillance ou black-out appeler le centre d'assistance le plus proche.</p> <p>En cas de fuite de gaz de refroidissement, aérer la pièce où la fuite s'est produite, avant d'intervenir. Ne pas stationner dans la salle des machines si celle-ci n'a pas été dûment aérée; même si le gaz inhalé n'est pas nuisible, il remplace l'oxygène, donc peut provoquer des symptômes de suffocation.</p> <p>En cas d'incendie, éteindre la machine depuis l'interrupteur général en amont de l'appareil.</p> <p>Ne pas utiliser d'eau pour éteindre les flammes, mais seulement d'extincteurs à sec.</p>
Dismissione	Dismantling	Démontage
<p>! Attenzione: L'unità può essere sotto pressione! Pericolo di gravi ustioni Usare guanti e occhiali protettivi.</p> <p>Quando verrà deciso di non utilizzare più l'impianto, si raccomanda di renderlo inoperante eliminando opportunamente i materiali.</p>	<p>! Attention: The unit can be under pressure! Danger of serious burns. Wear protective gloves and glasses.</p> <p>When the system is no longer used, it shall be made inoperative by properly eliminating materials. In compliance with the</p>	<p>! Attention: L'unité peut être sous pression! Danger de graves brûlures Utiliser des gants et des lunettes de protection</p> <p>Lorsqu'on établit de ne plus utiliser l'installation, on recommande de la rendre inopérante, en éliminant opportunément les matériaux. En conformité aux dispositions</p>

<p>In conformità alle norme per lo smaltimento vigenti nei vari paesi e per il rispetto dell'ambiente le parti dell'impianto devono essere divise per tipologia di rifiuto in modo da poter smaltire o recuperare opportunamente.</p> <p><u>SMONTAGGIO DELL'UNITÀ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • attuare la procedura di isolamento descritta al capitolo Manutenzione; • chiudere i rubinetti sull'unità; • aspirare il refrigerante; • rimuovere le viti di fissaggio dei rubinetti; • smontare i supporti di fissaggio dell'unità a terra; • rimuovere l'unità come indicato al capitolo Trasporto e posizionamento. <p>! Attenzione: Non disperdere il lubrificante nell'ambiente; è un rifiuto speciale e come tale deve essere smaltito secondo le norme in vigore.</p>	<p>standards in force in the different countries regarding the waste disposal and the respect of the environment, the parts of the system shall be divided according to the waste types so as to dispose of and recycle materials in a proper way.</p> <p><u>UNIT DISASSEMBLY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • implement the insulation procedure described in the Maintenance section; • close the service valves on the unit; • suck the refrigerant; • remove the screws fastening the valves; • remove the mounting points of the unit on the ground; • remove the unit as described in chapter Transportation and positioning. <p>! Attention: Do not waste the lube in the environment: it is special waste and as such it shall be disposed of according to the standards in force.</p>	<p>en matière d'élimination en vigueur dans les pays différents et pour le respect de l'environnement, les parties de l'installation doivent être séparées par type de déchet, de façon à éliminer ou récupérer selon les cas.</p> <p><u>DÉMONTAGE DE L'UNITÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mettre en œuvre la procédure d'isolation décrite dans la section Maintenance; • fermer les vannes de service sur l'unité; • aspirer le fluide frigorigène; • détacher les vis de fixation des vannes; • désassembler les points de fixage de l'unité sur le terrain; • enlever l'unité comme décrit dans le chapitre des Transports et de positionnement. <p>! Attention: Ne pas disperser le lubrifiant dans l'environnement; il s'agit d'un déchet spécial qui doit être éliminé selon les dispositions en vigueur.</p>
<p>Avvertenze</p> <p>Qualsiasi operazione di smontaggio o modifica dell'unità può pregiudicare la iniziale conformità del prodotto alle norme e direttive applicabili.</p> <p>OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. non riconosce/garantisce la conformità dei propri prodotti alle attuali norme e direttive cogenti qualora vengano revisionati da soggetti diversi dal costruttore.</p> <p>Di conseguenza si informa che, qualora necessario, l'unità dovrà essere manutenuta e riparata esclusivamente da OFFICINE MARIO DORIN S.p.A.</p>	<p>Warning</p> <p>Any disassembly action or modification made on any DORIN product can affect product compliance to the aforesaid directives.</p> <p>DORIN will not recognize/guarantee product conformity to the aforesaid directives whenever the products are <u>NOT</u> overhauled from DORIN itself.</p> <p>Consequently we inform you that, if necessary, the unit must be serviced and repaired only by OFFICINE MARIO DORIN S.p.A.</p> <p>Therefore DORIN declines any</p>	<p>Avertissement</p> <p>Toute opération de démontage ou de modification effectuée sur le groupe peut donc compromettre la conformité initiale du produit par rapport aux normes et directives applicables.</p> <p>La société OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. ne peut pas reconnaître/garantir la conformité de ses produits aux normes et directives actuelles contraignantes si les produits sont reconstruits <u>PAR TOUTE AUTRE QUE</u> la société constructeur, en l'occurrence OFFICINE MARIO DORIN S.p.A.</p> <p>Par conséquent, nous vous informons que, si nécessaire, l'unité devra être suivie et</p>

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

Dunque OFFICINE MARIO DORIN S.p.A. declina ogni tipo di responsabilità qualora si verificassero danni a persone o cose derivanti da qualsiasi malfunzionamento di ogni proprio prodotto qualora venga revisionato da soggetti diversi dal costruttore.	type of responsibility in case damages of any nature occurs to things or persons due to product malfunctioning in case the product have not been overhauled from DORIN itself.	reconstructs exclusively by DORIN S.p.A. Par conséquent, DORIN décline toute responsabilité en cas de dommages à des personnes ou objets provenant d'un mauvais fonctionnement de son produit si ce dernier a été reconstruit <u>PAR TOUTE AUTRE QUE</u> par la société constructeur, en l'occurrence OFFICINE MARIO DORIN S.p.A.
Prospetto sinottico degli inconvenienti e delle possibili cause	Synoptic chart of failures and their possible causes	Tableau synoptique des défauts et causes possibles

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	RIMEDIO REMEDY REMÈDE
1 Il compressore non parte The compressor does not start up Le compresseur ne démarre pas	Mancanza di alimentazione Lack of power Pas de tension d'alimentation	Controllare il collegamento e gli interruttori Check the connection and switches Contrôler les connections et les contacts
	Contatto pressostato olio aperto Oil safety switch open Contact pressostat d'huile ouvert	Fare il reset Reset Manually Faire le reset
	Contatto della protezione motore aperto Current safety switch open Contact relais thermique ouvert	Fare il reset Reset Manually Faire le reset
	Connessioni elettriche allentate o collegamento difettoso Electrical connections loosened or connection defective Connections électriques desserrés ou mauvaises connections	Serrare le connessioni. Controllare il collegamento con il corretto schema Tighten the connections. Check the connection with the correct diagram Resserrer toutes les connections. Contrôler le branchement avec le schéma de câblage
	Motore bruciato Motor is burnt out Moteur brûlé	Controllare e sostituire il compressore, se difettoso Check and replace the compressor, if defective Contrôler et remplacer le compresseur s'il est défectueux
	Compressore meccanicamente bloccato	Controllare e sostituire il compressore, se difettoso

	Mechanically locked compressor Compresseur mécaniquement bloqué	Check and replace the compressor, if defective Contrôler et remplacer le compresseur s'il est défectueux
ANOMALIA FAILURE ANOMALIE	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	RIMEDIO REMEDY REMÈDE
2 Il compressore ha una oscillazione intermittente The compressor oscillates intermittently Le compresseur démarre par intermittence	Rubinetto di aspirazione chiuso Suction service valve closed Vanne d'aspiration fermée	Aprire il rubinetto Open the service valve Ouvrir la vanne
	Rubinetto di mandata chiuso Discharge service valve closed Vanne de refoulement fermée	Aprire il rubinetto Open the service valve Ouvrir la vanne
	Carica di refrigerante insufficiente Refrigerant load insufficient Charge de réfrigérant insuffisante	Aggiungere gas Add gas Compléter la charge de gaz
	Intervento errato del pressostato di bassa pressione Wrong operation of the low pressure switch Coupure intempestive du pressostat basse pression	Controllare la taratura ed il montaggio dell'interruttore Check the setting and the assembly of the low pressure switch Contrôler les réglages et le montage du pressostat basse pression
	Condensatore insufficiente o sporco Condenser insufficient or dirty Condenseur trop petit ou encrassé	Controllare la portata d'aria o d'acqua al condensatore. Pulire il condensatore Check the flow rate of air or water to the condenser. Clean the condenser Contrôler le débit d'air ou d'eau sur le condenseur. Nettoyer le condenseur
	Aria nell'impianto Air in the plant Air dans l'installation	Effettuare il vuoto completamente Make a total vacuum Tirer au vide l'installation
	Intervento protezione motore Intervention motor protection Intervention protection moteur	Controllare che la quantità di refrigerante sia sufficiente. Controllare le connessioni elettriche. Check that the quantity of refrigerant is sufficient. Check electrical connections Contrôler que la quantité de réfrigérant soit suffisante. Contrôler les connexions électriques.

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	RIMEDIO REMEDY REMÈDE
3 Il compressore oscilla Continuamente The compressor oscillates Continously Le compresseur fonctionne par intermittence	Pressostati difettosi Defective pressure switches Les pressostats sont défectueux	Riparare o sostituire Repair or replace Réparer et remplacer
	Carica di refrigerante troppo elevata e pressione di scarico troppo alta Refrigerant load and discharge pressure too high Charge de réfrigérant et pression de refoulement trop haute	Togliere il refrigerante in eccesso Remove excess refrigerant Enlever et récupérer du refrigerant
	Filtri disidratatori otturati Blocked deshydrators filters Filtres déshydrateurs bouchés	Sostituire i filtri Replace filters Remplacer les filtres
	Perdite delle valvole o sedi delle valvole sporche; rottura delle valvole Leakages from the valves or dirty valve plate; breakage of valves Fuite à travers les clapets ou saletés de la plaque à clapets; rupture des clapets	Smontare le teste e controllare la piastra valvole e le valvole Disassemble the heads and check the valve plate and the valves Démonter les têtes de culasses et contrôler la plaque à clapets et les clapets
	Trafilamento dalla valvola di sicurezza interna Leakage from internal safety valve Fuite par le clapet de sécurité	Sostituire la valvola Replace the safety valve Remplacer le clapet
	Perdite dalla guarnizione della testa Leakage from the gasket of the head Fuite au niveau du joint de la tête de culasse	Sostituire la guarnizione Replace the gasket Remplacer le joint
4 Diminuzione di resa del compressore Decrease in compressor efficiency Diminution de la puissance frigorifique	Usura dei segmenti Piston rings wear Usure des segments des pistons Usura delle sedi spinotto su pistoni e/o bielle	Sostituire il compressore Replace the compressor Remplacer le compresseur Sostituire il compressore
	Piston pin seat wear on the pistons	Replace the compressor

	and/or piston rods Usure des sièges des axes des pistons sur les pistons et/ou les bielles	Remplacer le compresseur	
5	Perdite dalla guarnizione della testa Leakage from the gasket of the head Fuite au niveau du joint de la tête de culasse	Tiranti non sufficientemente serrati Heads bolts not enough tighten Boulons de la tête de culasse pas assez serrées	Sostituire le guarnizioni e riserrare i bulloni Replace the gasket and tighten bolts again Remplacer les joints et resserrer les boulons

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	RIMEDIO REMEDY REMÈDE
6 Presenza di liquido nel carter Presence of liquid in the carter Présence de liquide dans le carter	Tubazioni mal progettate Piping not properly designed Tuyauteries pas correctement projeté	Correggere le tubazioni Correct piping Corriger les tuyauteries
	Il ciclo di sbrinamento non funziona correttamente The defrost cycle does not work correctly Le cycle de dégivrage ne fonctionne pas correctement	Controllare il funzionamento del sistema di sbrinamento Check the defrost cycle Contrôler le cycle de dégivrage
	Taratura errata della valvola di espansione Wrong calibration of the expansion valve Mauvais réglage du détendeur	Sostituire la valvola o cambiare la taratura Replace the valve or change the calibration Remplacer ou régler le détendeur
	Non funziona l'evaporatore The evaporator does not work L'évaporateur ne fonctionne pas	Verificare Check Contrôler
	Portata d'acqua eccessiva al condensatore Excessive water flow rate to the condenser Débit d'eau trop important au condenseur à eau	Regolare la valvola dell'acqua Adjust the water valve Régler la vanne pressostatique d'eau
	Il rubinetto di scarico è parzialmente chiuso The discharge service valve is partially closed La vanne de refoulement est partiellement fermée	Aprire la valvola Open the discharge service valve Ouvrir la vanne de refoulement
	Le valvole di compressione non tengono perfettamente The discharge valve are not gastight Les clapets de refoulement ne sont pas étanches	Smontare le teste e controllare la piastra valvole e le valvole Disassemble the heads and check the valve plate and the valves Démonter les têtes de culasses et contrôler la plaque à clapets et les clapets
	Resistenza carter non funzionante Crankcase heater does not work Résistance carter pas fonctionnant	Sostituire la resistenza Replace the heater Remplacer la résistance
	I segmenti dei pistoni sono usurati The piston rings are worn Les segments sont usés	Sostituire il compressore Replace the compressor Remplacer le compresseur

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	RIMEDIO REMEDY REMÈDE
8 Pressione di aspirazione bassa Low suction pressure Basse pression trop basse	Quantità di refrigerante insufficiente Quantity of refrigerant insufficient Quantité de réfrigérant pas assez suffisante	Aggiungere refrigerante Add gas Rajouter du fluide frigorigène
	Problemi ai ventilatori dell'evaporatore Problems with evaporator fans Problèmes aux ventilateurs de l'évaporateur	Controllare Check Contrôler
	Filtri disidratatori sporchi Deshydrators filters dirty Filtres déshydrateurs encrassés	Sostituire i filtri Replace filters Remplacer les filtres
	Battiti dovuti alla presenza di liquido nel compressore Beats due to liquid in the compressor Battements dûs à la présence de liquide dans le compresseur	Vedere N°6 See N°6 Voir N°6
	Battiti dovuti all'eccesso di olio nel compressore Beats due to excess of oil inside the compressor Battements dus à la présence d'huile dans le compresseur	Togliere l'olio in eccesso Remove the excess of oil Vidanger l'excès d'huile
	Bronzine e/o altri componenti usurati Bearings and/or other components worn Paliers et/ou autre composant usés	Sostituire il compressore Replace the compressor Remplacer le compresseur
9 Rumori del compressore Compressor noises Bruit du compresseur	Compressore non montato correttamente Compressor not assembled properly Montage du compresseur incorrect	Controllare i supporti Check the supports Contrôler les supports
	Tubazioni non isolate Piping non insulated Tuyauteries pas isolées	Controllare Check Contrôler
	Rottura di pistoni, bielle o valvole Breakage of pistons, pistons rods or valves Rupture des pistons, bielles, ou clapets	Sostituire il compressore Replace the compressor Remplacer le compresseur

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	RIMEDIO REMEDY REMÈDE
10 Pressione dell'olio insufficiente o livello dell'olio basso Insufficient oil pressure or low oil level Pression d'huile insuffisante ou niveau d'huile bas	Mancanza di olio Lack of oil Manque d'huile	Aggiungere olio Add oil Rajouter d'huile
	Pompa olio rotta Oil pump broken	Sostituirla Replace it
	Pompe à huile cassée	La remplacer
	Bronzine eccessivamente usurate Bearing too worn	Sostituire il compressore Replace the compressor
	Paliers trop usés	Remplacer le compresseur
	Le tubazioni non garantiscono un sufficiente ritorno di olio Piping does not guarantee enough return oil return	Controllare le tubazioni Check the pipes
	La tuyauterie ne permet pas un bon retour de l'huile	Contrôler la tuyauterie
	Filtro olio sporco Oil filter dirty	Sostituire il filtro Replace the filter
	Filtre de l'huile encrassé	Remplacer le filtre
	Eccessiva pressione di scarico Too high discharge pressure Pression de refoulement trop haute	Controllare funzionamento condensatore Check the condenser is working properly Contrôler fonctionnement du condenseur
11 Intervento delle protezioni del compressore Intervention of the protection of the compressor Intervention des protections du compresseur	Relay difettoso Relay defective Relais défectueux	Sostituirlo Replace it Le remplacer
	Temperatura di aspirazione elevata High suction temperature Température d'aspiration élevée	Ridurre la temperatura di aspirazione Reduce the suction temperature Réduire la température d'aspiration
	Pressione di aspirazione bassa Low suction pressure Basse pression trop basse	Vedere anomalia 8 See failure 8 Voir anomalie 8
	Collegamenti di potenza o del circuito di controllo allentati Power or control circuit connections loosened	Verificare tutti i collegamenti Check all connections
	Connections circuits de puissance ou de commandes desserrées	Contrôler toutes les connections
	Motore difettoso Defective motor Moteur défectueux	Sostituire il compressore Replace the compressor Remplacer le compresseur

ANOMALIA FAILURE ANOMALIE	CAUSA POSSIBILE POSSIBLE CAUSE CAUSE POSSIBLE	RIMEDIO REMEDY REMÈDE
12 Il compressore funziona con la corrente di rotore bloccato The compressor run with locked rotor amps Le compresseur fonctionne avec l'intensité rotor bloqué	Bassa tensione di alimentazione o errore di collegamento Low power supply or mistake in the connections Basse tension d'alimentation ou faute de connexion	Controllare la linea Check the supply tension Contrôler la tension d'alimentation
	Il compressore è grippato The compressor is blocked Le compresseur est bloqué	Sostituirlo Replace it Le remplacer
	Il motore è difettoso The motor is defective Le moteur est défectueux	Controllare gli avvolgimenti Check the windings Contrôler les enroulements
	Mancanza di fase Lake of one phase Il manque une phase d'alimentation	Controllare la tensione ai 3 terminali Check the tension on the terminals Contrôler la tension sur les 3 bornes
	In un compressore con partenza PWS, il secondo avvolgimento può non essere alimentato In a compressor with PWS starting the second winding may not be supplied Dans un compresseur avec un démarrage PWS, le deuxième moteur peut ne pas être alimenté	Controllare il contattore e controllare il ritardatore Check the contactor and check the timer Contrôler le contacteur et la temporisation
	Verificare i contatti di potenza e/o di controllo saldati per individuare quelli bruciati Check the welded power and/or control contacts to identify the burnt out parts Contrôler les contacts du circuit de puissance et de commande pour vérifier ceux qui pourrait être collés	Sostituire i componenti difettosi e il compressore Replace the defective parts and the compressor Remplacer les composants défectueux et le compresseur
	Valvole di aspirazione o di compressione rotte Suction or discharge valves broken Clapets d'aspiration ou de refoulement cassés	Sostituire la piastra valvole; controllare il compressore e verificare l'assenza di frammenti nel compressore e nell'impianto. Replace the valve plate; check the compressor and verify the lack of particles inside the compressor or the plant. Remplacer la plaque à clapets; contrôler le compresseur et vérifié le manque de particule dans le compresseur et l'installation
	Rapporto di compressione troppo elevato Compression ratio too high Taux de compression trop élevé	Controllare i pressostati, la pulizia del condensatore e i ventilatori Check the pressure switches, that the condenser is clean and motors fans Contrôler les pressostats, les ventilateurs, la propreté du condenseur


Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

Figure


Figures

Figures


**Serie E-AU/AU/AUT – E-AU/AU/AUT
Range – Serie E-AU/AU/AUT**

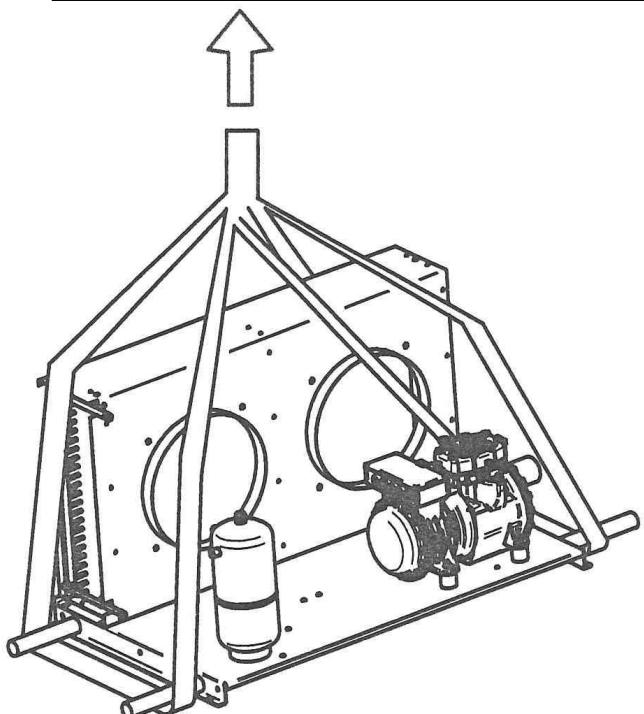

**Serie RU – RU
Range – Serie RU**

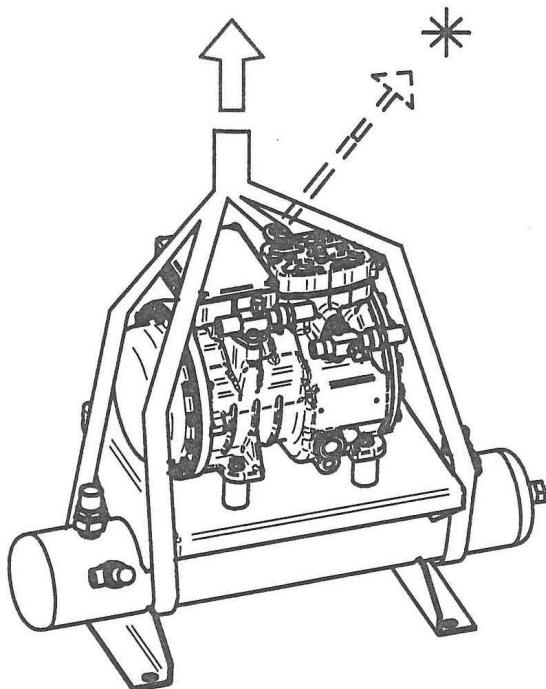

**Serie WU – WU
Range – Serie WU**

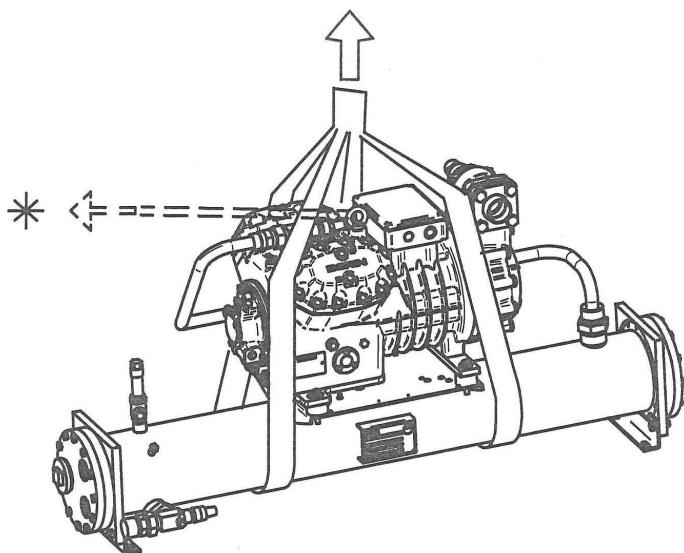

Unire al gancio di sollevamento anche il golfare del compressore in modo da evitare il ribaltamento dell'unità
Combine the lifting hook to the eyebolt of the compressor in order to prevent the overthrow of the unit
Combiner le crochet de levage à l'oeillet du compresseur afin d'éviter le renversement de l'unité

Fig. 1: Sollevamento tramite golfare - Lifting point use - Utilisation du point de déplacement



SERIE - RANGE - SÉRIES - SERIE	Unità condensatrice Conden sing unit Groupe de condensation Verflüssigungssäule	Applicazioni - Application Application - Anwendungsbereich	Compressore - Compressor Compresseur - Verdichter					Ventilatori - Motorfans - Ventilateurs - Lüfter								
			Modello Model	m³/h [@50 Hz]	m³/h [@60 Hz]	Max corrente di funzionamento Max operating current Max intensité de fonctionnement Max Betriebsstrom			Portata (tot.) Air flow (tot.) Débit d'air (tot.) Lüftdurchsatz (ganz)		Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme		Corrente assorbita (tot.) Current consumption (tot.) Consom. de courant (tot.) Stromaufnahme		Capacità condensatore Condenser capacity Puissance condenseur Verflüssigerleistung	
						Tensione Voltage Tension Spannung	[A] [@50Hz]	[m³/h] [@50Hz]	[m³/h] [@60Hz]	n° x [W] [@50Hz]	n° x [W] [@60Hz]	[A] [@50Hz]	[A] [@60Hz]	n° x μF [@50Hz]	n° x μF [@60Hz]	n° x Ø
H11	E-AU-H80CC	H	H80CC	4.42	5.30	Y	4.2 / 2.4	2480	2790	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H80CS	L	H80CS	5.37	6.44		4.2 / 2.4	2480	2790	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H101CC	H	H101CC	5.37	6.44		5.0 / 2.9	2480	2790	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H101CS	H	H101CS	5.37	6.44		5.0 / 2.9	2670	3010	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H101CS	L	H101CS	6.71	8.05		5.0 / 2.9	2480	2790	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H151CC	H	H151CC	6.71	8.05		5.9 / 3.4	2270	2560	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H151CC	H	H151CC	6.71	8.05		5.9 / 3.4	2670	3010	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H151CS	L	H151CS	7.5	9.00		5.9 / 3.4	2270	2560	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H151CS	L	H151CS	7.5	9.00		5.9 / 3.4	2670	3010	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H181CC	H	H181CC	7.5	9.00		7.6 / 4.4	2275	2560	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H181CC	H	H181CC	7.5	9.00		7.6 / 4.4	2510	2830	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H181CS	L	H181CS	9.16	10.99		7.6 / 4.4	2275	2560	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H181CS	L	H181CS	9.16	10.99		7.6 / 4.4	2510	2830	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H201CC	H	H201CC	9.16	10.99		10.4 / 6.0	2275	2560	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H201CC	H	H201CC	9.16	10.99		10.4 / 6.0	2510	2830	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H201CS	L	H201CS	9.88	11.86		7.6 / 4.4	1300	1470	65	85	0.31	0.37	1x2	1x2	1x350
	E-AU-H201CS	L	H201CS	9.88	11.86		7.6 / 4.4	2510	2830	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H221CC	H	H221CC	9.88	11.86		10.4 / 6.0	2275	2560	165	250	0.73	1.1	1x4	1x5	1x350
	E-AU-H221CC	H	H221CC	9.88	11.86		10.4 / 6.0	2510	2830	144	180	0.64	0.8	2x2	2x2	2x300
	E-AU-H221CS	L	H221CS	10.61	12.73		10.4 / 6.0	1300	1470	65	85	0.31	0.37	1x2	1x2	1x350
	E-AU-H221CS	L	H221CS	10.61	12.73		10.4 / 6.0	3200	3600	130	170	0.62	0.74	1x2	1x2	2x350
	E-AU-H251CC	H	H251CC	10.61	12.73		12.6 / 7.3	5550	6250	245	355	1.1	1.55	1x8	1x8	1x450
	E-AU-H251CC	H	H251CC	10.61	12.73		12.6 / 7.3	5300	5970	330	500	1.46	2.2	2x4	2x5	2x350
	E-AU-H251CS	L	H251CS	11.64	13.97		10.4 / 6.0	1300	1470	65	85	0.31	0.37	1x2	1x2	1x350
	E-AU-H251CS	L	H251CS	11.64	13.97		10.4 / 6.0	3200	3600	130	170	0.62	0.74	1x2	1x2	2x350
	E-AU-H281CC	H	H281CC	11.64	13.97		12.6 / 7.3	5550	6250	245	355	1.1	1.55	1x8	1x8	1x450
	E-AU-H281CC	H	H281CC	11.64	13.97		12.6 / 7.3	5300	5970	330	500	1.46	2.2	2x4	2x5	2x350
	E-AU-H281CS	L	H281CS	13.23	15.88		10.4 / 6.0	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H281CS	L	H281CS	13.23	15.88		10.4 / 6.0	3200	3600	130	170	0.62	0.74	1x2	1x2	2x350
H2	E-AU-H290CS	L	H290CS	14.74	17.69	PWS	12.9 / 7.5	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H290CS	L	H290CS	14.74	17.69		12.9 / 7.5	3200	3600	130	170	0.62	0.74	1x2	1x2	2x350
	E-AU-H300CC	H	H300CC	14.74	17.69		16.2 / 9.4	5540	6240	245	355	1.1	1.55	1x8	1x8	1x450
	E-AU-H300CC	H	H300CC	14.74	17.69		16.2 / 9.4	5940	6690	330	500	1.46	2.2	2x4	2x5	2x350
	E-AU-H300CS	L	H300CS	15.94	19.13		12.9 / 7.5	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H300CS	L	H300CS	15.94	19.13		16.2 / 9.4	5540	6240	245	355	1.1	1.55	1x8	1x8	1x450
	E-AU-H350CC	H	H350CC	15.94	19.13		16.2 / 9.4	5940	6690	330	500	1.46	2.2	2x4	2x5	2x350
	E-AU-H350CC	H	H350CC	15.94	19.13		12.9 / 7.5	5540	6240	245	355	1.1	1.55	1x8	1x8	1x450
	E-AU-H351CC	H	H351CC	15.94	19.13		12.9 / 7.5	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H380CC	H	H380CC	17.53	21.04		16.2 / 9.4	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
H33	E-AU-H381CC	H	H380CC	17.53	21.04	PWS	12.9 / 7.5	5940	6690	330	500	1.46	2.2	2x4	2x5	2x350
	E-AU-H381CC	H	H380CC	17.53	21.04		16.2 / 9.4	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H390CS	L	H390CS	19.53	23.43		16.2 / 9.4	3200	3600	130	170	0.62	0.74	1x2	1x2	2x350
	E-AU-H390CS	L	H390CS	19.53	23.43		18.1 / 10.5	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H355CS	L	H355CS	19.29	23.14		18.1 / 10.5	3400	3830	130	170	0.62	0.74	2x2	2x2	2x350
	E-AU-H355CS	L	H355CS	19.29	23.14		25.0 / 14.5	5540	6240	245	355	1.1	1.55	1x8	1x8	1x450
	E-AU-H405CC	H	H405CC	19.29	23.14		25.0 / 14.5	10270	11560	490	710	2.2	3.1	2x8	2x8	2x450
	E-AU-H405CC	H	H405CC	19.29	23.14		18.1 / 10.5	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H405CS	L	H405CS	23.13	27.76		18.1 / 10.5	3400	3830	130	170	0.62	0.74	2x2	2x2	2x350
	E-AU-H405CS	L	H405CS	23.13	27.76		25.0 / 14.5	5540	6240	245	355	1.1	1.55	1x8	1x8	1x450
H35	E-AU-H505CC	H	H505CC	23.13	27.76	PWS	12.9 / 7.5	3700	4170	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H505CC	H	H505CC	23.13	27.76		25.0 / 14.5	10270	11560	490	710	2.2	3.1	2x8	2x8	2x450
	E-AU-H505CS	L	H505CS	27.33	32.80		25.0 / 14.5	3730	4200	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H505CS	L	H505CS	27.33	32.80		25.0 / 14.5	6500	7320	250	300	1.12	1.32	2x3	2x3	2x450
	E-AU-H705CC	H	H705CC	27.33	32.80		34.0 / 19.5	10270	11560	490	710	2.2	3.1	2x8	2x8	2x450
	E-AU-H705CS	L	H705CS	31.88	38.26		25.0 / 14.5	3730	4200	125	150	0.56	0.66	1x3	1x3	1x450
	E-AU-H755CC	H	H755CC	31.88	38.26		34.0 / 19.5	11700	13170	490	710	2.2	3.1	2x8	2x8	2x450
	E-AU-H751CS	L	H751CS	38.06	45.67		34.0 / 19.5	6500	7320	250	300	1.12	1.32	2x3	2x3	2x450
	E-AU-H1002CC	H	H1002CC	38.06	45.67		40.0 / 23.0	11700	13170	490	710	2.2	3.1	2x8	2x8	2x450
	E-AU-H851CS	L	H851CS	42.81	51.38		20	7700	8670	250	300	1.12	1.32	2x3	2x3	2x450
H41	E-AU-H2101CC	H	H2101CC	42.81	51.38	PWS	28	13660	15370	1360	1760	6	7.76	2x12	2x12	

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

SERIE - RANGE - SÉRIES - SERIE	Unità condensatrice Con densing unit Groupe de condensation Verdampfungssatz	Ricevitore Receiver Réervoir Sammeler	Connessioni - Connections - Connexions-Anschlüsse			Peso netto Net weight Poids net Nettgewicht	Pressione sonora Sound pressure (free field) Pression acoustique Schalldruckpegel				Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schallleistung	
			Aspirazione Suction Aspiration Saugventil	Liquido Liquid Liquide Flüssig	SL FL		1,8 m		5 m			
			Vol. [l]	[mm]	Att. Rot. Rot. Conn. Prise rot. Anschluß	Usc. a sald. Weld Output Sortie à souder Ausgang	[kg]	[dBA] [@50Hz]	[dBA] [@60Hz]	[dBA] [@50Hz]	[dBA] [@60Hz]	[dBA] [@50Hz]
H11	E-AU-H80CC	2.3	12s	1"	1/2"	58	52.4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	E-AU-H80CS	2.3	16s	1"	1/2"	62	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	E-AU-H101CC	2.3	16s	1"	1/2"	63	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	E-AU2-H101CC	2.3	16s	1"	1/2"	69	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	E-AU-H101CS	2.3	16s	1"	1/2"	63	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	E-AU2-H101CS	2.3	16s	1"	1/2"	69	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	E-AU-H151CC	2.3	16s	1"	1/2"	64	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	E-AU2-H151CC	2.3	16s	1"	1/2"	71	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	E-AU-H151CS	2.3	16s	1"	1/2"	65	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	E-AU2-H151CS	2.3	16s	1"	1/2"	71	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	E-AU-H181CC	2.3	16s	1"	1/2"	68	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	E-AU2-H181CC	2.3	16s	1"	1/2"	73	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	E-AU-H181CS	2.3	16s	1"	1/2"	68	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	E-AU2-H181CS	2.3	16s	1"	1/2"	73	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	E-AU-H201CC	2.3	16s	1"	1/2"	69	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	E-AU2-H201CC	2.3	16s	1"	1/2"	74	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	E-AU-H201CS	2.3	18s	1"	1/2"	69	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	E-AU2-H201CS	2.3	18s	1"	1/2"	74	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	E-AU-H221CC	2.3	18s	1"	1/2"	70	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	E-AU2-H221CC	2.3	18s	1"	1/2"	75	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	E-AU-H221CS	2.3	18s	1"	1/2"	70	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	E-AU2-H221CS	3.9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	E-AU-H251CC	3.9	18s	1"	1/2"	88	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	E-AU2-H251CC	3.9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	E-AU-H251CS	2.3	18s	1"	1/2"	70	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	E-AU2-H251CS	3.9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	E-AU-H281CC	3.9	18s	1"	1/2"	88	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	E-AU2-H281CC	3.9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	E-AU-H281SB	2.3	18s	1"	1/2"	72	52,5	53,7	43,6	53,4	68,6	78,4
	E-AU2-H281SB	2.3	18s	1"	1/2"	77	49,2	50,4	40,3	49,0	65,3	74,0
	E-AU-H290CS	3.9	22s	1"	1/2"	100	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	E-AU2-H290CS	3.9	22s	1"	1/2"	107	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	E-AU-H300CC	5,7	22s	1"	5/8"	110	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	E-AU2-H300CC	5,7	22s	1"	5/8"	115	56,9	58,1	48,0	49,2	73,0	74,2
	E-AU-H300CS	3,9	28s	1"	1/2"	100	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	E-AU2-H300CS	3,9	28s	1"	1/2"	108	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	E-AU-H350CC	5,7	28s	1"	5/8"	110	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	E-AU2-H351CC	5,7	28s	1"	5/8"	115	56,9	58,1	48,0	49,2	73,0	74,2
	E-AU-H350SB	3,9	28s	1"	1/2"	100	61,1	62,6	52,2	53,7	77,2	78,7
	E-AU2-H350SB	3,9	28s	1"	1/2"	108	56,7	58,1	47,8	49,2	72,8	74,2
	E-AU-H380CC	5,7	28s	1"	5/8"	111	61,4	62,6	52,5	53,4	77,5	78,4
	E-AU2-H381CC	5,7	28s	1"	5/8"	116	56,9	57,9	48,0	49,0	73,0	74,0
	E-AU-H355CS	3,9	22s	1"	1/2"	129	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	E-AU2-H355CS	5,7	22s	1"	5/8"	143	56,9	58,1	48,0	49,2	73,0	74,2
	E-AU-H405CC	5,7	22s	1"	5/8"	130	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	E-AU2-H405CC	5,7	22s	1"	5/8"	154	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	E-AU-H405CS	3,9	28s	1"	1/2"	130	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	E-AU2-H405CS	5,7	28s	1"	5/8"	144	56,9	58,1	48,0	49,2	73,0	74,2
	E-AU-H505CC	5,7	28s	1"	5/8"	131	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	E-AU2-H505CC	5,7	28s	1"	5/8"	155	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	E-AU-H505CS	5,7	28s	1"	5/8"	131	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	E-AU2-H705CC	7,6	28s	1"	3/4"	155	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	E-AU-H705CS	5,7	28s	1"	5/8"	131	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	E-AU2-H705CS	5,7	28s	1"	5/8"	155	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	E-AU-H755CC	7,6	28s	1"	3/4"	184	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	E-AU2-H755CS	7,6	35s	1"	3/4"	171	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	E-AU-H751CS	7,6	35s	1"	3/4"	196	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	E-AU2-H1002CC	7,6	35s	1"	3/4"	207	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
H41	E-AU2-H851CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	242	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	E-AU2-H1201CC	15	35s	1-1/4"	7/8"	270	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	E-AU2-H1001CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	242	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	E-AU2-H1501CC	15	42s	1-1/4"	7/8"	271	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	E-AU2-H1501CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	242	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	E-AU2-H2001CC	15	42s	1-1/4"	7/8"	280	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	E-AU2-H1601CS	15	42s	1-1/4"	7/8"	276	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
H5	E-AU4-H2201CC	15	42s	1-1/4"	7/8"	307	66,4	67,6	57,5	58,7	82,5	83,7
	E-AU2-H2000CS	15	42s	1-1/4"	7/8"	333	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	E-AU4-H2500CC	15	54s	1-1/4"	7/8"	360	66,4	67,6	57,5	58,7	82,5	83,7
	E-AU4-H2500CS	15	54s	1-1/4"	7/8"	360	66,4	67,6	57,5	58,7	82,5	83,7
	E-AU4-H3000CC	19	54s	1-1/4"	7/8"	368	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
H6	E-AU4-H2700CS	19	54s	1-1/4"	7/8"	369	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
	E-AU4-H3200CC	19	54s	1-1/4"	7/8"	374	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
	E-AU4-H2900CS	19	54s	1-1/4"	7/8"	374	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
	E-AU4-H3000CS	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	448	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3
	E-AU4-H3500CC	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	459	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3
H6	E-AU4-H4000CC	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	446	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3
	E-AU4-H4000CS	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	462	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3

Fig. 3: Caratteristiche tecniche E-AU – E-AU technical data – Caractéristiques techniques E-AU



SERIE - RANGE - SÉRIES - SERIE	Unità condensatrice Condensing unit Groupe de condensation Verflüssigungsanlage	Applicazioni - Application Application - Anwendungsbereich	Compressore - Compressor Compresseur - Verdichter					Ventilatori - Motorfans - Ventilateurs - Lüfter								
			Modello Model Modèle Typ	m ³ /h [@50 Hz]	m ³ /h [@60 Hz]	Max corrente di funzionamento Max operating current Max intensité de fonctionnement Max Betriebsstrom			Portata (tot.) Air flow (tot.) Débit d'air (tot.) Lüftdurchsatz (ganz)	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme	Corrente assorbita (tot.) Current consumption (tot.) Consom. de courant (tot.) Stromaufnahme (ganz)			Capacità condensatore Condenser capacity Puissance condenseur Verflüssigerleistung		
						Tensione Voltage Tension Spannung	[A] [@50Hz]	[m ³ /h] [@50Hz]	[m ³ /h] [@60Hz]	n° x [W] [@50Hz]	n° x [W] [@60Hz]	[A] [@50Hz]	[A] [@60Hz]	n° x µF [@50Hz]	n° x µF [@60Hz]	
H11	AU-H80CC	H	H80CC	4,42	5,30	Y	4.2 / 2,4	2150	2420	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU-H80CS	L	H80CS	5,37	6,44		4.2 / 2,4	2150	2420	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU-H101CC	H	H101CC	5,37	6,44		5,0 / 2,9	2150	2420	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H101CC	H	H101CC	5,37	6,44		5,0 / 2,9	2600	2930	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H101CS	L	H101CS	6,71	8,05		5,0 / 2,9	2150	2420	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H101CS	L	H101CS	6,71	8,05		5,0 / 2,9	2600	2930	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H151CC	H	H151CC	6,71	8,05		5,9 / 3,4	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H151CC	H	H151CC	6,71	8,05		5,9 / 3,4	2600	2930	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H151CS	L	H151CS	7,5	9,00		5,9 / 3,4	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H151CS	L	H151CS	7,5	9,00		5,9 / 3,4	2600	2930	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H181CC	H	H181CC	7,5	9,00		7,6 / 4,4	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H181CC	H	H181CC	7,5	9,00		7,6 / 4,4	2350	2650	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H181CS	L	H181CS	9,16	10,99		7,6 / 4,4	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H181CS	L	H181CS	9,16	10,99		7,6 / 4,4	2350	2650	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H201CC	H	H201CC	9,16	10,99		10,4 / 6,0	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H201CC	H	H201CC	9,16	10,99		10,4 / 6,0	2350	2650	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H201CS	L	H201CS	9,88	11,86		7,6 / 4,4	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H201CS	L	H201CS	9,88	11,86		7,6 / 4,4	2350	2650	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H221CC	H	H221CC	9,88	11,86		10,4 / 6,0	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H221CC	H	H221CC	9,88	11,86		10,4 / 6,0	2350	2650	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x300
	AU-H221CS	L	H221CS	10,61	12,73		10,4 / 6,0	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H221CS	L	H221CS	10,61	12,73		10,4 / 6,0	2350	2650	2x62	2x80	0,56	0,72	2x2	2x2	2x350
	AU-H251CC	H	H251CC	10,61	12,73		12,6 / 7,3	5500	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H251CC	H	H251CC	10,61	12,73		12,6 / 7,3	4900	5520	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H251CS	L	H251CS	11,64	13,97		10,4 / 6,0	2000	2250	1x165	1x250	0,73	1,10	1x4	1x5	1x350
	AU2-H251CS	L	H251CS	11,64	13,97		10,4 / 6,0	2350	2650	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H281CC	H	H281CC	11,64	13,97		12,6 / 7,3	5500	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H281CC	H	H281CC	11,64	13,97		12,6 / 7,3	4900	5520	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H281CS	L	H281CS	13,23	15,88		10,4 / 6,0	2000	2190	1x165	1x650	0,73	2,96	1x4	1x10	1x350
	AU2-H281CS	L	H281CS	13,23	15,88		10,4 / 6,0	2350	2650	2x165	2x250	0,56	2,20	2x2	2x5	2x300
	AU-H290CS	L	H290CS	14,74	17,69	PWS	12,9 / 7,5	5500	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H290CS	L	H290CS	14,74	17,69		12,9 / 7,5	4900	5520	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H300CC	H	H300CC	14,74	17,69		16,2 / 9,4	5700	6420	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H300CC	H	H300CC	14,74	17,69		16,2 / 9,4	5100	5740	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H300CS	L	H300CS	15,94	19,13		12,9 / 7,5	5500	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H300CS	L	H300CS	15,94	19,13		12,9 / 7,5	4900	5520	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H350CC	H	H350CC	15,94	19,13		16,2 / 9,4	5700	6420	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H351CC	H	H350CC	15,94	19,13		16,2 / 9,4	5100	5740	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H380CC	L	H380CC	17,53	21,04		12,9 / 7,5	5500	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H381CC	L	H380CC	17,53	21,04		12,9 / 7,5	4900	5520	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H390CS	H	H380CC	17,53	23,44		16,2 / 9,4	5700	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H390CS	H	H380CC	17,53	23,44		16,2 / 9,4	5100	5520	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H392CS	L	H390CS	19,53	27,97		16,2 / 9,4	5500	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H392CS	L	H390CS	19,53	27,97		18,1 / 10,5	5500	6190	1x450	1x650	2,1	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU-H355CS	L	H355CS	19,29	23,14		18,1 / 10,5	5100	5740	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU2-H355CS	L	H355CS	19,29	23,14		25,0 / 14,5	5700	6420	1x450	1x650	2,10	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU-H405CC	H	H405CC	19,29	23,14		25,0 / 14,5	5100	5740	2x450	2x650	4,20	5,92	2x8	2x10	2x450
	AU-H405CS	L	H405CS	23,13	27,76		18,1 / 10,5	5500	6190	1x450	1x650	2,10	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H405CS	L	H405CS	23,13	27,76		18,1 / 10,5	5100	5740	2x165	2x250	1,46	2,20	2x4	2x5	2x350
	AU-H505CC	H	H505CC	23,13	27,76	PWS	25,0 / 14,5	5700	6420	1x450	1x650	2,10	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H505CC	H	H505CC	23,13	27,76		25,0 / 14,5	5100	5740	2x450	2x650	4,20	5,92	2x8	2x10	2x450
	AU-H505CS	L	H505CS	27,33	32,80		25,0 / 14,5	5700	6420	1x450	1x650	2,10	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU2-H505CS	L	H505CS	27,33	32,80		25,0 / 14,5	5100	5740	2x450	2x650	4,20	5,92	2x8	2x10	2x450
	AU-H705CC	H	H705CC	27,33	32,80		34.0 / 19.5	5100	5740	2x450	2x650	4,20	5,92	2x8	2x10	2x450
	AU2-H705CS	L	H705CS	31,88	38,26		25,0 / 14,5	5700	6420	1x450	1x650	2,10	2,96	1x8	1x10	1x450
	AU-H705CS	L	H705CS	31,88	38,26		25,0 / 14,5	5100	5740	2x450	2x650	4,20	5,92	2x8	2x10	2x450
	AU2-H751CS	L	H751CS	38,06	45,67		34.0 / 19.5	9600	10800	2x450	2x650	4,20	5,92	2x8	2x10	2x450
	AU2-H1002CC	H	H1002CC	38,06	45,67		40.0 / 23.0	11500	12940	2x450	2x650	4,2	5,92	2x8	2x10	2x450
	AU2-H851CS	L	H851CS	42,81												

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

SERIE - RANGE - SÉRIE - SERIE	Unità condensatrice Condensing unit Groupe de condensation Verflüssigungsätze	Ricevitore Receiver Reervoir Sammier	Connessioni - Connections - Connexions - Anschlüsse			Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht	Pressione sonora Sound pressure (free field) Pression acoustique Schalldruckpegel				Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schallleistung	
			Aspirazione Suction Aspiration Saugventil SL	Liquido Liquid Liquide Flüssig FL	Usc. a sald. Weld Output Sortie à souder Ausgang		[kg]	[dBA] [@50Hz]	[dBA] [@60Hz]	[dBA] [@50Hz]	[dBA] [@60Hz]	
			Vol. [l]	[mm]	Att. Rot. Rot. Conn. Prise rot. Anschluß							
H11	AU-H80CC	2,3	12s	1"	1/2"	58	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	AU-H80CS	2,3	16s	1"	1/2"	62	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	AU-H101CC	2,3	16s	1"	1/2"	63	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	AU2-H101CC	2,3	16s	1"	1/2"	69	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	AU-H101CS	2,3	16s	1"	1/2"	63	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	AU2-H101CS	2,3	16s	1"	1/2"	69	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	AU-H151CC	2,3	16s	1"	1/2"	64	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	AU2-H151CC	2,3	16s	1"	1/2"	71	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	AU-H151CS	2,3	16s	1"	1/2"	65	52,4	53,6	43,5	44,7	68,5	69,7
	AU2-H151CS	2,3	16s	1"	1/2"	71	48,9	50,1	40,0	41,2	65,0	66,2
	AU-H181CC	2,3	16s	1"	1/2"	68	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	AU2-H181CC	2,3	16s	1"	1/2"	73	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	AU-H181CS	2,3	16s	1"	1/2"	68	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	AU2-H181CS	2,3	16s	1"	1/2"	73	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	AU-H201CC	2,3	16s	1"	1/2"	69	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	AU2-H201CC	2,3	16s	1"	1/2"	74	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	AU-H201CS	2,3	18s	1"	1/2"	69	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	AU2-H201CS	2,3	18s	1"	1/2"	74	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	AU-H221CC	2,3	18s	1"	1/2"	70	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	AU2-H221CC	2,3	18s	1"	1/2"	75	49,2	50,4	40,3	41,5	65,3	66,5
	AU-H221CS	2,3	18s	1"	1/2"	70	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	AU2-H221CS	3,9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	AU-H251CC	3,9	18s	1"	1/2"	88	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	AU2-H251CC	3,9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	AU-H251CS	2,3	18s	1"	1/2"	70	52,5	53,7	43,6	44,8	68,6	69,8
	AU2-H251CS	3,9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	AU-H281CC	3,9	18s	1"	1/2"	88	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	AU2-H281CC	3,9	18s	1"	1/2"	93	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	AU-H281SB	2,3	18s	1"	1/2"	72	52,5	62,3	43,6	53,4	68,6	78,4
	AU2-H281SB	2,3	18s	1"	1/2"	77	49,2	57,9	40,3	49,0	65,3	74,0
H2	AU-H290CS	3,9	22s	1"	1/2"	100	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	AU2-H290CS	3,9	22s	1"	1/2"	107	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	AU-H300CC	5,7	22s	1"	5/8"	110	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	AU2-H300CC	5,7	22s	1"	5/8"	115	56,9	58,1	48,0	49,2	73,0	74,2
	AU-H300CS	3,9	28s	1"	1/2"	100	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	AU2-H300CS	3,9	28s	1"	1/2"	108	56,7	57,9	47,8	49,0	72,8	74,0
	AU-H350CC	5,7	28s	1"	5/8"	110	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	AU2-H351CC	5,7	28s	1"	5/8"	115	56,9	58,1	48,0	49,2	73,0	74,2
	AU-H350SB	3,9	28s	1"	1/2"	100	61,1	62,6	52,2	53,7	77,2	78,7
	AU2-H350SB	3,9	28s	1"	1/2"	108	56,7	58,1	47,8	49,2	72,8	74,2
H33	AU-H380CC	5,7	28s	1"	5/8"	111	61,4	62,3	52,5	53,4	77,5	78,4
	AU2-H381CC	5,7	28s	1"	5/8"	116	56,9	57,9	48,0	49,0	73,0	74,0
	AU-H390CS	3,9	28s	1"	1/2"	108	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	AU2-H390CS	3,9	28s	1"	1/2"	110	56,7	58,1	47,8	49,2	72,8	74,2
	AU-H355CS	3,9	22s	1"	1/2"	129	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	AU2-H355CS	5,7	22s	1"	5/8"	143	56,9	58,1	46,0	49,2	73,0	74,2
	AU-H405CC	5,7	22s	1"	5/8"	130	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	AU2-H405CC	5,7	22s	1"	5/8"	154	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	AU-H405CS	3,9	28s	1"	1/2"	130	61,1	62,3	52,2	53,4	77,2	78,4
	AU2-H405CS	5,7	28s	1"	5/8"	144	56,9	58,1	48,0	49,2	73,0	74,2
H35	AU-H505CC	5,7	28s	1"	5/8"	131	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	AU2-H505CC	5,7	28s	1"	5/8"	155	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	AU-H505CS	5,7	28s	1"	5/8"	131	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	AU2-H505CS	7,6	28s	1"	3/4"	155	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	AU-H705CC	7,6	28s	1"	3/4"	155	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	AU2-H705CC	5,7	28s	1"	5/8"	131	61,4	62,6	52,5	53,7	77,5	78,7
	AU-H705CS	5,7	28 s.	1"	5/8"	155	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	AU2-H705CS	5,7	28s	1"	3/4"	184	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	AU2-H751CC	7,6	35s	1"	3/4"	171	62,1	63,3	53,2	54,4	78,2	79,4
	AU2-H1002CC	7,6	35s	1"	3/4"	196	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
H41	AU2-H851CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	242	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	AU2-H1201CC	15	35s	1-1/4"	7/8"	270	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	AU2-H1001CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	242	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	AU2-H1501CC	15	42s	1-1/4"	7/8"	271	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	AU2-H1501CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	242	64,6	65,8	55,7	56,9	80,7	81,9
	AU2-H2001CC	15	42s	1-1/4"	7/8"	280	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	AU2-H1601CS	15	42s	1-1/4"	7/8"	276	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	AU4-H2201CC	15	42s	1-1/4"	7/8"	307	66,4	67,6	57,5	58,7	82,5	83,7
	AU2-H2000CS	15	42s	1-1/4"	7/8"	333	64,1	65,3	55,2	56,4	80,2	81,4
	AU4-H2500CC	15	54s	1-1/4"	7/8"	360	66,4	67,6	57,5	58,7	82,5	83,7
H5	AU4-H2500CS	15	54s	1-1/4"	7/8"	360	66,4	67,6	57,5	58,7	82,5	83,7
	AU4-H3000CC	19	54s	1-1/4"	7/8"	368	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
	AU4-H2700CS	19	54s	1-1/4"	7/8"	369	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
	AU4-H3200CC	19	54s	1-1/4"	7/8"	374	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
	AU4-H2900CS	19	54s	1-1/4"	7/8"	374	66,6	67,8	57,7	58,9	82,7	83,9
	AU4-H3000CS	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	448	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3
H6	AU4-H3500CC	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	459	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3
	AU4-H3500CS	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	446	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3
	AU4-H4000CC	24,5	54s	1-1/4"	7/8"	462	66,0	67,2	57,1	58,3	82,1	83,3

Fig. 5: Caratteristiche tecniche AU – AU technical data – Caractéristiques techniques AU



SERIE - RANGE - SÉRIES - SERIE	Unità condensatrice Condensing unit Groupe de condensation Verflüssigungsätze	Compressore - Compressor Compresseur - Verdichter				Ventilatori - Motorfans - Ventilateurs - Lüfter						
		Modello Model Modèle Typ	m ³ /h [50 Hz]	Max corrente di funzionamento Max operating current Max intensité de fonctionnement Max Betriebsstrom			Portata (tot.) Air flow (tot.) Débit d'air (tot.) Luftdurchsatz (ganz)	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme	Corrente assorbita (tot.) Current consumption (tot.) Consom. de courant (tot.) Stromaufnahme	Capacità condensatore Condenser capacity Puissance condenseur Verflüssigerleistung	n° x μF	n° x Ø
				Tensione - Voltage Tension - Spannung	[A]	[m ³ /h] [@50Hz]						
H11	AUT2-H80CC	H	H80CC	4,42	Y	4.2 / 2,4	2600	2x62	0,56	2x2	2x300	
	AUT2-H101CC	H	H101CC	5,37		5,0 / 2,9	2350	2x62	0,56	2x2	2x300	
	AUT-H101CS	L	H101CS	6,71		5,0 / 2,9	2000	1x165	0,73	1x4	1x350	
	AUT2-H151CC	H	H151CC	6,71		5,9 / 3,4	4900	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT-H151CS	L	H151CS	7,5		5,9 / 3,4	2000	1x165	0,73	1x4	1x350	
	AUT2-H181CC	H	H181CC	7,5		7,6 / 4,4	4900	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H181CS	L	H181CS	9,16		7,6 / 4,4	4900	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H201CC	H	H201CC	9,16		10,4 / 6,0	4900	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H201CS	L	H201CS	9,88		7,6 / 4,4	4900	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H222CC	H	H221CC	9,88		10,4 / 6,0	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H221CS	L	H221CS	10,61		10,4 / 6,0	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H252CC	H	H251CC	10,61		12,6 / 7,3	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H252CS	L	H251CS	11,64		10,4 / 6,0	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H282CC	H	H281CC	11,64		12,6 / 7,3	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT-H281SB	L	H281SB	13,23		10,4 / 6,0	5500	1x450	2,1	1x8	1x450	
	AUT2-H282CS	L	H281CS	13,23		12,6 / 7,3	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
H2	AUT2-H291CS	L	H290CS	14,74	△	12,9 / 7,5	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H300CC	H	H300CC	14,74		16,2 / 9,4	9600	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H301CS	L	H300CS	15,94		12,9 / 7,5	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H351CC	H	H350CC	15,94		16,2 / 9,4	9600	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H350SB	L	H350SB	17,53		12,9 / 7,5	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H381CC	H	H380CC	17,53		16,2 / 9,4	9600	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H391CS	L	H390CS	19,53		16,2 / 9,4	5100	2x165	1,46	2x4	2x350	
	AUT2-H392CS	L	H392CS	23,31		19,5 / 11,3	9600	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H403CC	H	H403CC	19,98		18,1 / 10,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H403CS	L	H403CS	22,83		18,1 / 10,5	9600	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H503CC	H	H503CC	22,83		22,5 / 12,9	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H503CS	L	H503CS	26,44		22,5 / 10,5	9600	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H743CC	H	H743CC	26,44		29,0 / 16,7	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H405CC	H	H405CC	19,29		25,0 / 14,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H405CS	L	H405CS	23,13		18,1 / 10,5	9600	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H505CC	H	H505CC	23,13		25,0 / 14,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
H32	AUT2-H505CS	L	H505CS	27,33	△	25,0 / 14,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H705CC	H	H705CC	27,33		34,0 / 19,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H705CS	L	H705CS	31,88		25,0 / 14,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H755CC	H	H755CC	31,88		34,0 / 19,5	14500	2x600	5,24	2x10	2x500	
	AUT2-H701CC	H	H701CC	27,33		34,0 / 19,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H701CS	L	H701CS	31,88		25,0 / 14,5	11500	2x450	4,2	2x8	2x450	
	AUT2-H751CC	H	H751CC	31,88		34,0 / 19,5	14500	2x600	5,24	2x10	2x500	
	AUT2-H751CS	L	H751CS	38,06		40,0 / 23,0	14500	2x600	5,24	2x10	2x500	
	AUT2-H1002CC	H	H1002CC	38,06		20,0	14500	2x600	5,24	2x10	2x500	
	AUT2-H851CS	L	H851CS	42,81		28,0	23000	4x450	8,4	4x8	4x450	
	AUT4-H1201CC	H	H1201CC	42,81		24,0	14500	2x600	5,24	2x10	2x500	
	AUT2-H1001CS	L	H1001CS	48,82		34,0	23000	4x450	8,4	4x8	4x450	
	AUT4-H1501CC	H	H1501CC	48,82		28,0	14500	2x600	5,24	2x10	2x500	
	AUT2-H1501CS	L	H1501CS	56,87		38,0	21000	4x450	8,4	4x8	4x450	
	AUT4-H2001CC	H	H2001CC	56,87		34,0	23000	4x450	8,4	4x8	4x450	
	AUT4-H1601CS	L	H1601CS	63,76		45,0	21000	4x450	8,4	4x8	4x450	
	AUT4-H2201CC	H	H2201CC	63,76								

Fig. 6: Caratteristiche tecniche AUT – AUT technical data – Caractéristiques techniques AUT

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

SERIE - RANGE - SÉRIE - SERIE	Unità condensatrice Condensing unit Groupe de condensation Vorflüssigungsstation	Ricevitore Receiver Reervoir Sammller	Connessioni - Connections - Connexions - Anschlüsse			Peso netto Net weight Poids net Nettgewicht	Pressione sonora Sound pressure (free field) Pression acoustique Schalldruckpegel		Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schallleistung	
			Aspirazione Suction Aspiration Saugventil SL	Liquido Liquid Liquide Flüssig FL	1,8 m		5 m			
			Vol. [l]	[mm]	Att. Rot. - Rot. Conn. Prise rot. - Anschluß		Usc. a sald. - Weld Output Sortie à souder - Ausgang	[kg]	[dBA]	[dBA]
AUT	H11	AUT2-H80CC	2,3	12s	1"	1/2"	71	48,9	40	65
		AUT2-H101CC	2,3	16s	1"	1/2"	72	49,2	40,3	65,3
		AUT-H101CS	2,3	16s	1"	1/2"	65	52,5	43,6	68,6
		AUT2-H151CC	3,9	16s	1"	1/2"	88	56,7	47,8	72,8
		AUT-H151CS	2,3	16s	1"	1/2"	66	52,5	43,6	68,6
		AUT2-H181CC	3,9	16s	1"	1/2"	89	56,7	47,8	72,8
		AUT2-H181CS	3,9	16s	1"	1/2"	89	56,7	47,8	72,8
		AUT2-H201CC	3,9	16s	1"	1/2"	90	56,7	47,8	72,8
		AUT2-H201CS	3,9	18s	1"	1/2"	90	56,7	47,8	72,8
		AUT2-H222CC	5,7	18s	1"	5/8"	106	56,9	48	73
		AUT2-H221CS	5,7	18s	1"	5/8"	91	56,9	48	73
	H2	AUT2-H252CC	5,7	18s	1"	5/8"	106	56,9	48	73
		AUT2-H252CS	5,7	18s	1"	5/8"	106	56,9	48	73
		AUT2-H282CC	5,7	18s	1"	5/8"	106	56,9	48	73
		AUT-H281SB	3,9	18s	1"	1/2"	83	61,1	52,2	77,2
		AUT2-H282CS	5,7	18s	1"	5/8"	108	56,9	48	73
		AUT2-H291CS	5,7	22s	1"	5/8"	118	56,9	48	73
	H32	AUT2-H300CC	5,7	22s	1"	5/8"	128	62,1	53,2	78,2
		AUT2-H301CS	5,7	28s	1"	5/8"	118	56,9	48	73
		AUT2-H351CC	5,7	28s	1"	5/8"	128	62,1	53,2	78,2
		AUT2-H350SB	5,7	28s	1"	5/8"	118	56,9	48	73
		AUT2-H381CC	5,7	28s	1"	5/8"	130	62,1	53,2	78,2
		AUT2-H391CS	5,7	28s	1"	5/8"	120	56,9	48	73
	H33	AUT2-H392CS	5,7	28s	1"	5/8"	130	62,1	53,2	78,2
		AUT2-H403CC	7,6	28s	1"	3/4"	171	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H403CS	5,7	28s	1"	5/8"	146	62,1	53,2	78,2
		AUT2-H503CC	7,6	28s	1"	3/4"	175	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H503CS	5,7	35s	1"	5/8"	148	62,1	53,2	78,2
		AUT2-H743CC	7,6	35s	1"	3/4"	176	64,6	55,7	80,7
	H35	AUT2-H405CC	7,6	22s	1"	5/8"	173	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H405CS	5,7	28s	1"	5/8"	148	62,1	53,2	78,2
		AUT2-H505CC	7,6	28s	1"	5/8"	174	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H505CS	7,6	28s	1"	3/4"	146	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H705CC	7,6	28s	1"	3/4"	170	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H705CS	7,6	28s	1"	5/8"	177	64,6	55,7	80,7
	H41	AUT2-H755CC	15	28s	1"	3/4"	212	64,1	55,2	80,2
		AUT2-H701CC	7,6	28s	1"	3/4"	183	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H701CS	7,6	28s	1"	3/4"	190	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H751CC	15	28s	1-1/4"	7/8"	225	64,1	55,2	80,2
		AUT2-H751CS	7,6	35s	1"	3/4"	192	64,6	55,7	80,7
		AUT2-H1002CC	15	35s	1-1/4"	7/8"	224	64,1	55,2	80,2
	H41	AUT2-H851CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	215	64,1	55,2	80,2
		AUT4-H1201CC	15	35s	1-1/4"	7/8"	292	66,4	57,5	82,5
		AUT2-H1001CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	243	64,1	55,2	80,2
		AUT4-H1501CC	15	42s	1-1/4"	7/8"	302	66,4	57,5	82,5
		AUT2-H1501CS	15	35s	1-1/4"	7/8"	302	64,1	55,2	80,2
		AUT4-H2001CC	19	42s	1-1/4"	7/8"	311	66,6	57,7	82,7
		AUT4-H1601CS	15	42s	1-1/4"	7/8"	305	66,4	57,5	82,5
		AUT4-H2201CC	19	42s	1-1/4"	7/8"	306	66,6	57,7	82,7

Fig. 7: Caratteristiche tecniche AUT – AUT technical data – Caractéristiques techniques AUT

SERIE RANGE SÉRIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compressor Verflüssigungssätze mit Kompressor	Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité composant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor	SERIE RANGE SÉRIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compressor Verflüssigungssätze mit Kompressor	Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité composant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor
H11	E-AU-H80CC	KGA1AA00	H33	E-AU-H355CS	KGJGAA00
	E-AU-H80CS	KGA1AA00		E-AU2-H355CS	KGJHAA00
	E-AU-H101CC	KGA1AA00		E-AU-H405CC	KGB5AA00
	E-AU2-H101CC	KGA2AA00		E-AU2-H405CC	KGB4AA00
	E-AU-H101CS	KGA1AA00		E-AU-H405CS	KGJGAA00
	E-AU2-H101CS	KGA2AA00		E-AU2-H405CS	KGJHAA00
	E-AU-H151CC	KGA3AA00		E-AU-H505CC	KGB5AA00
	E-AU2-H151CC	KGA2AA00		E-AU2-H505CC	KGB4AA00
	E-AU-H151CS	KGA3AA00		E-AU-H505CS	KGJLAA00
	E-AU2-H151CS	KGA2AA00		E-AU2-H505CS	KGJNAA01
	E-AU-H181CC	KGA4AA01		E-AU2-H705CC	KG44AA00
	E-AU2-H181CC	KGA5AA01		E-AU2-H705CS	KGJLAA00
	E-AU-H181CS	KGA4AA01		E-AU2-H705CS	KGJNAA01
	E-AU2-H181CS	KGA5AA01		E-AU2-H755CC	KGB6AA01
	E-AU-H201CC	KGA4AA01			
	E-AU2-H201CC	KGA5AA01	H35	E-AU2-H751CS	KGJNAA02
	E-AU-H201CS	KGDAA00		E-AU2-H1002CC	KGB6AA02
	E-AU2-H201CS	KGA5AA02			
	E-AU-H221CC	KGA4AA02			
	E-AU2-H221CC	KGA5AA02			
	E-AU-H221CS	KGDAA00			
	E-AU2-H221CS	KGEAA01	H41		
	E-AU-H251CC	KGA6AA00			
	E-AU2-H251CC	KGA7AA00			
	E-AU-H251CS	KGDAA00			
	E-AU2-H251CS	KGEAA01			
	E-AU-H281CC	KGA6AA00			
	E-AU2-H281CC	KGA7AA00	H5		
	E-AU-H281CS	KGBAA01			
	E-AU2-H281CS	KGEAA01			
	E-AU-H290CS	KGBAA02			
	E-AU2-H290CS	KGEAA02			
	E-AU-H300CC	KGA9AA01			
H2	E-AU2-H300CC	KGD5AA00	H6		
	E-AU-H300CS	KGBAA02			
	E-AU2-H300CS	KGEAA02			
	E-AU-H350CC	KGA9AA01			
	E-AU2-H351CC	KGD5AA00			
	E-AU-H380CC	KGA9AA02			
	E-AU2-H381CC	KGD5AA00			
	E-AU-H390CS	KGBAA03			
	E-AU2-H390CS	KGEAA02			

Fig. 8: Caratteristiche tecniche AUC – AUC technical data – Caractéristiques techniques AUC

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

SERIE RANGE SÉRIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compressor Verflüssigungssätze mit Kompressor	Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité compasant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor	SERIE RANGE SÉRIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compressor Verflüssigungssätze mit Kompressor	Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité compasant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor
H11	AU-H80CC	KGA1AA00	H33	AU-H355CS	KGB2AA00
	AU-H80CS	KGA1AA00		AU2-H355CS	KGD6AA00
	AU-H101CC	KGA1AA00		AU-H405CC	KGB5AA00
	AU2-H101CC	KGA2AA00		AU2-H405CC	KGB4AA00
	AU-H101CS	KGA1AA00		AU-H405CS	KGB2AA00
	AU2-H101CS	KGA2AA00		AU2-H405CS	KGD6AA00
	AU-H151CC	KGA3AA00		AU-H505CC	KGB5AA00
	AU2-H151CC	KGA2AA00		AU2-H505CC	KGB4AA00
	AU-H151CS	KGA3AA00		AU-H505CS	KGB5AA00
	AU2-H151CS	KGA2AA00		AU2-H505CS	KG44AA00
	AU-H181CC	KGA4AA01		AU2-H705CC	KG44AA00
	AU2-H181CC	KGA5AA01		AU-H705CS	KGB5AA00
	AU-H181CS	KGA4AA01		AU2-H705CS	KG44AA00
	AU2-H181CS	KGA5AA01		AU2-H755CC	KGB6AA01
	AU-H201CC	KGA4AA01	H35	AU2-H751CS	KGB7AA00
	AU2-H201CC	KGA5AA01		AU2-H1002CC	KGB6AA02
	AU-H201CS	KGA4AA02		AU2-H851CS	KGB9AA00
	AU2-H201CS	KGA5AA02		AU2-H1201CC	KGC1AA00
	AU-H221CC	KGA4AA02		AU2-H1001CS	KGB9AA00
	AU2-H221CC	KGA5AA02		AU2-H1501CC	KGC1AA00
	AU-H221CS	KGA4AA02		AU2-H1501CS	KGB9AA00
	AU2-H221CS	KGA7AA01		AU2-H2001CC	KGC1AA00
	AU-H251CC	KGA6AA01		AU2-H1601CS	KGC1AA00
	AU2-H251CC	KGA7AA01		AU4-H2201CC	KGC2AA00
	AU-H251CS	KGA4AA02	H5	AU2-H2000CS	KGC1AB00
	AU2-H251CS	KGA7AA01		AU4-H2500CC	KGC2AB00
	AU-H281CC	KGA6AA01		AU4-H2500CS	KGC3AB00
	AU2-H281CC	KGA7AA01		AU4-H3000CC	KGC3AA00
	AU-H281CS	KGA6AA01		AU4-H2700CS	KGC3AA00
	AU2-H281CS	KGA7AA01		AU4-H3200CC	KGC3AA00
	AU2-H281CS	KGA7AA01		AU4-H2900CS	KGC3AA00
	AU2-H281CS	KGA7AA01		AU4-H3400CC	KGC5AA01
H2	AU-H290CS	KGA6AA02	H6	AU4-H3000CS	KGC5AA02
	AU2-H290CS	KGA7AA02		AU4-H3500CC	KGC5AA02
	AU-H300CC	KGA9AA00		AU4-H3500CS	KGC5AA02
	AU2-H300CC	KGD5AA00		AU4-H4000CC	KGC5AA02
	AU-H300CS	KGA6AA02			
	AU2-H300CS	KGA7AA02			
	AU-H350CC	KGA9AA00			
	AU2-H351CC	KGD5AA00			
	AU-R380CC	KGA9AA00			
	AU2-H381CC	KGD5AA00			
	AU-H390CS	KGA6AA02			
	AU2-H390CS	KGA7AA02			
	AU-H392CS	KGA6AA02			
	AU2-H392CS	KGD5AA00			

Fig. 9: Caratteristiche tecniche AUC – AUC technical data – Caractéristiques techniques AUC



SERIE RANGE SERIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compresseur Verflüssigungssätze mit Kompressor															Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité composant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor														
	KGA1AA00	KGA2AA00	KGA3AA00	KGA4AA01	KGA4AA02	KGA5AA01	KGA5AA02	KGA6AA00	KGA7AA00	KGA9AA01	KGA9AA02	KGD5AA00	KG.DAA00	KG.EAA01	KG.EAA02	KG.BAA01	KG.BAA02	KG.BAA03												
	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H11	E-AU-H80CC	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H80CS	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H101CC	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H101CC	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H101CS	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H101CS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H151CC	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H151CC	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H151CS	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H151CS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H181CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H181CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H181CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H181CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H201CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H201CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H201CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H201CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H221CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H221CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H221CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H221CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H251CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H251CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H251CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H251CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H281CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H281CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H281CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H281CS	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H2	E-AU-H290CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	E-AU2-H290CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H300CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H300CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H300CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	E-AU2-H300CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H350CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H350CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H351CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H351CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H380CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU2-H381CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E-AU-H390CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
	E-AU2-H390CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


SERIE RANGE SERIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compresseur Verflüssigungssätze mit Kompressor															Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité composant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor																																																																																																																																																																																																									
KGB4AA00	KGB5AA00	KGB6AA01	KGB6AA02	KGC1AA00	KGC2AA00	KGC2AB00	KGC3AA01	KGC3AA02	KGC5AA00	KG44AA00	KGHJAA00	KGJGAA00	KGJNA00	KGJNA01	KGJNA02	KGJRAA00	KGJ2AA01	KGJ2AA02	KGJJAA00	KGJJAA01	KGJJAA02	KGJJAA03	KGJJAA04	KGJJAA05	KGJJAA06	KGJJAA07	KGJJAA08	KGJJAA09	KGJJAA10	KGJJAA11	KGJJAA12	KGJJAA13	KGJJAA14	KGJJAA15	KGJJAA16	KGJJAA17	KGJJAA18	KGJJAA19	KGJJAA20	KGJJAA21	KGJJAA22	KGJJAA23	KGJJAA24	KGJJAA25	KGJJAA26	KGJJAA27	KGJJAA28	KGJJAA29	KGJJAA30	KGJJAA31	KGJJAA32	KGJJAA33	KGJJAA34	KGJJAA35	KGJJAA36	KGJJAA37	KGJJAA38	KGJJAA39	KGJJAA40	KGJJAA41	KGJJAA42	KGJJAA43	KGJJAA44	KGJJAA45	KGJJAA46	KGJJAA47	KGJJAA48	KGJJAA49	KGJJAA50	KGJJAA51	KGJJAA52	KGJJAA53	KGJJAA54	KGJJAA55	KGJJAA56	KGJJAA57	KGJJAA58	KGJJAA59	KGJJAA60	KGJJAA61	KGJJAA62	KGJJAA63	KGJJAA64	KGJJAA65	KGJJAA66	KGJJAA67	KGJJAA68	KGJJAA69	KGJJAA70	KGJJAA71	KGJJAA72	KGJJAA73	KGJJAA74	KGJJAA75	KGJJAA76	KGJJAA77	KGJJAA78	KGJJAA79	KGJJAA80	KGJJAA81	KGJJAA82	KGJJAA83	KGJJAA84	KGJJAA85	KGJJAA86	KGJJAA87	KGJJAA88	KGJJAA89	KGJJAA90	KGJJAA91	KGJJAA92	KGJJAA93	KGJJAA94	KGJJAA95	KGJJAA96	KGJJAA97	KGJJAA98	KGJJAA99	KGJJAA100	KGJJAA101	KGJJAA102	KGJJAA103	KGJJAA104	KGJJAA105	KGJJAA106	KGJJAA107	KGJJAA108	KGJJAA109	KGJJAA110	KGJJAA111	KGJJAA112	KGJJAA113	KGJJAA114	KGJJAA115	KGJJAA116	KGJJAA117	KGJJAA118	KGJJAA119	KGJJAA120	KGJJAA121	KGJJAA122	KGJJAA123	KGJJAA124	KGJJAA125	KGJJAA126	KGJJAA127	KGJJAA128	KGJJAA129	KGJJAA130	KGJJAA131	KGJJAA132	KGJJAA133	KGJJAA134	KGJJAA135	KGJJAA136	KGJJAA137	KGJJAA138	KGJJAA139	KGJJAA140	KGJJAA141	KGJJAA142	KGJJAA143	KGJJAA144	KGJJAA145	KGJJAA146	KGJJAA147	KGJJAA148	KGJJAA149	KGJJAA150	KGJJAA151	KGJJAA152	KGJJAA153	KGJJAA154	KGJJAA155	KGJJAA156	KGJJAA157	KGJJAA158	KGJJAA159	KGJJAA160	KGJJAA161	KGJJAA162	KGJJAA163	KGJJAA164	KGJJAA165	KGJJAA166	KGJJAA167	KGJJAA168	KGJJAA169	KGJJAA170	KGJJAA171	KGJJAA172	KGJJAA173	KGJJAA174	KGJJAA175	KGJJAA176	KGJJAA177	KGJJAA178	KGJJAA179	KGJJAA180	KGJJAA181	KGJJAA182	KGJJAA183	KGJJAA184	KGJJAA185	KGJJAA186	KGJJAA187	KGJJAA188	KGJJAA189	KGJJAA190	KGJJAA191	KGJJAA192	KGJJAA193	KGJJAA194	KGJJAA195	KGJJAA196	KGJJAA197	KGJJAA198</

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Operatives


SERIE RANGE SÉRIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compresseur Verflüssigungssätze mit Kompressor	Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité composant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor												
		KGA1AA00	KGA2AA00	KGA3AA00	KGA4AA01	KGA4AA02	KGA5AA01	KGA5AA02	KGA6AA01	KGA6AA02	KGA7AA01	KGA7AA02	KGA9AA00	KGD5AA00
		AU-H80CC	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AU-H80CS	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H11	AU-H101CC	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H101CC	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H101CS	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H101CS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H151CC	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H151CC	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H151CS	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H151CS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H181CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H181CC	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H181CS	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H181CS	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H201CC	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H201CC	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H201CS	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H201CS	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	AU-H221CC	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H221CC	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	AU-H221CS	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	AU2-H221CS	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	AU-H251CC	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H251CC	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	AU-H251CS	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	AU2-H251CS	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	AU-H281CC	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	AU2-H281CC	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	AU-H281CS	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	AU2-H281CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
H2	AU-H290CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	AU2-H290CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	AU-H300CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	AU2-H300CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	AU-H300CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	AU2-H300CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	AU-H350CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	AU2-H351CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	AU-H350SB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU2-H350SB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AU-H380CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	AU2-H381CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	AU-H390CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	AU2-H390CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	AU-H392CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	AU2-H392CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

SERIE RANGE SÉRIES SERIE	Unità condensatrice con compressore Condensing unit with compressor Groupe de condensation avec compresseur Verflüssigungssätze mit Kompressor	Unità componente senza compressore Component unit without compressor Unité composant sans compresseur Komponenteneinheit ohne Kompressor															
		KGB4AA00	KGB2AA00	KGD6AA00	KGB5AA00	KGB6AA01	KGB6AA02	KGB7AA00	KGB9AA00	KGC1AA00	KGC1AB00	KGC2AA00	KGC2AB00	KGC3AA00	KGC5AA01	KGC5AA02	KG44A00
		AU2-H355CS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AU2-H355CS	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H33	AU-H405CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H405CC	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU-H405CS	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H405CS	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU-H505CC	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H505CC	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU-H505CS	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H505CS	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU-H705CC	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	
	AU2-H705CC	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
	AU-H705CS	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H705CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	
	AU-H755CC	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H35	AU2-H751CS	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H1002CC	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
H41	AU2-H851CS	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H1201CC	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
	AU2-H1001CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	AU2-H1501CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
	AU2-H1501CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	AU2-H2001CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	AU2-H1601CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
H5	AU2-H2000CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	AU4-H2500CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	AU4-H2500CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	AU4-H3000CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	AU4-H2700CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	AU4-H3200CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	AU4-H2900CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
H6	AU4-H3400CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	AU4-H3000CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	AU4-H3500CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	AU4-H3500CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	AU4-H4000CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	


Fig. 11: Caratteristiche tecniche AUC – AUC technical data – Caractéristiques techniques AUC

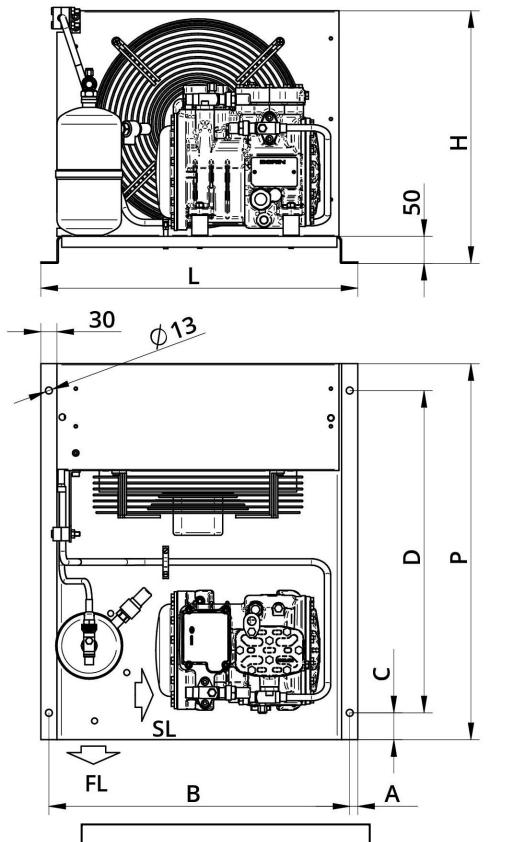


E-AU/AU/AUT

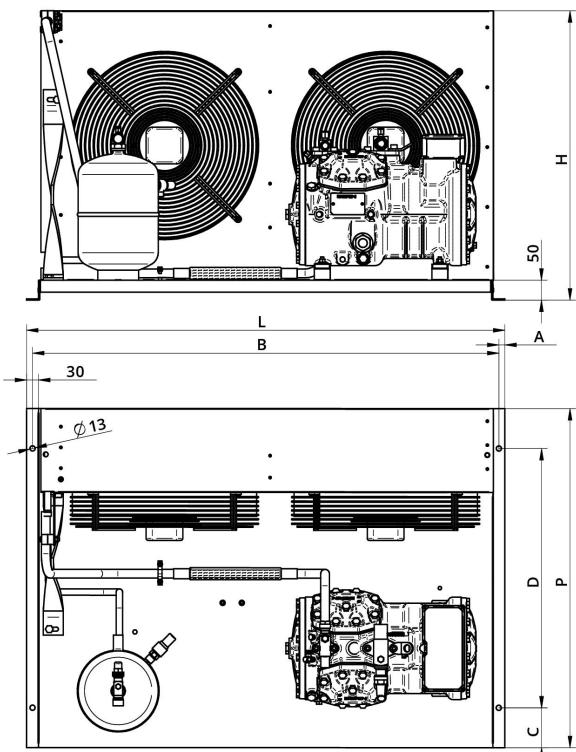

E-AU2/AU2/AUT2

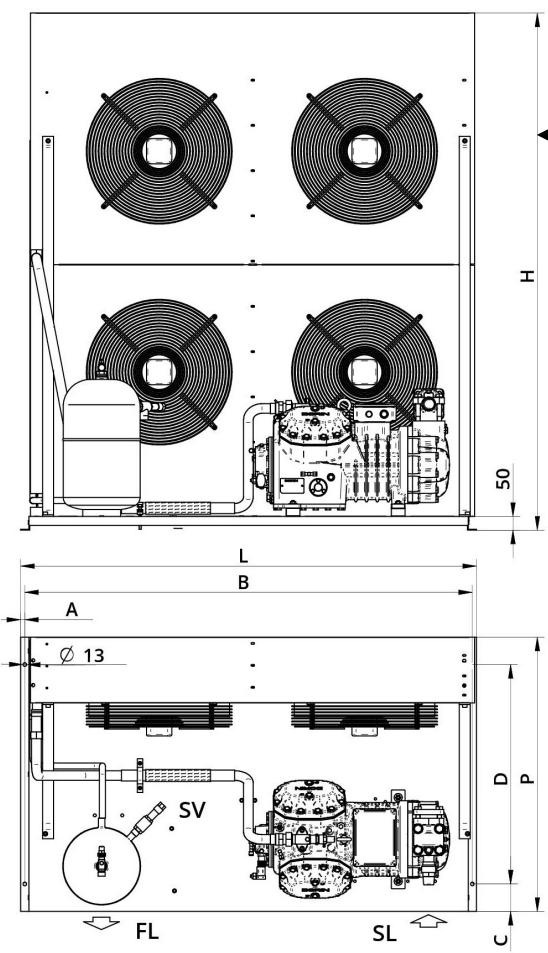

E-AU4/AU4/AUT4

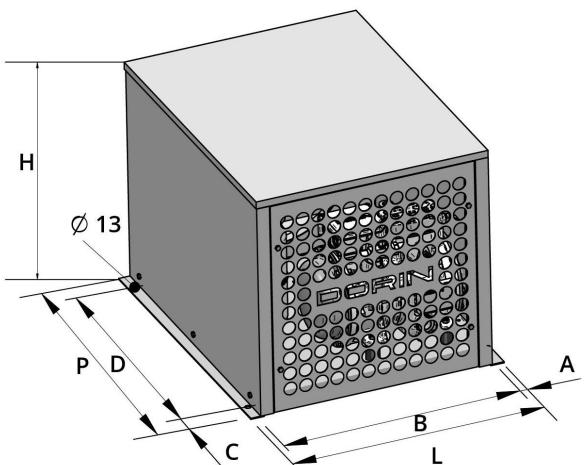

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

RANGE GAMMA	HOUSING UNITS OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONE GRUPPI CARENATI							
	MODEL MODELLO	L	P	H	A	B	C	D
		[mm]						
H11	E-AU-H80CC	590	710	505	15	560	50	600
	E-AU-H80CS	590	710	505	15	560	50	600
	E-AU-H101CC	590	710	505	15	560	50	600
	E-AU2-H101CC	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H101CS	590	710	505	15	560	50	600
	E-AU2-H101CS	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H151CC	590	710	505	15	560	50	600
	E-AU2-H151CC	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H151CS	590	710	505	15	560	50	600
	E-AU2-H151CS	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H181CC	590	710	555	15	560	50	600
	E-AU2-H181CC	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H181CS	590	710	555	15	560	50	600
	E-AU2-H181CS	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H201CC	590	710	555	15	560	50	600
	E-AU2-H201CC	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H201CS	590	710	555	15	560	50	600
	E-AU2-H201CS	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H221CC	590	710	555	15	560	50	600
	E-AU2-H221CC	950	710	460	15	920	50	600
	E-AU-H221CS	590	710	555	15	560	50	600
	E-AU2-H221CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	E-AU-H251CC	950	710	710	15	920	50	600
	E-AU2-H251CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	E-AU-H251CS	590	710	555	15	560	50	600
	E-AU2-H251CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	E-AU-H281CC	950	710	710	15	920	50	600
	E-AU2-H281CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	E-AU-H281CS	950	710	710	15	920	50	600
	E-AU2-H281CS	1200	710	560	15	1170	50	600
H2	E-AU-H290CS	950	710	710	15	920	50	600
	E-AU2-H290CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	E-AU-H300CC	950	710	860	15	920	50	600
	E-AU2-H300CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	E-AU-H300CS	950	710	710	15	920	50	600
	E-AU2-H300CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	E-AU-H350CC	950	710	860	15	920	50	600
H3	AU2-H351CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	E-AU-H380CC	950	710	710	15	920	50	600
	E-AU2-H381CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	E-AU-H390CS	950	710	710	15	920	50	600
	E-AU2-H390CS	1200	710	560	15	1170	50	600
H33	E-AU-H355CS	950	860	710	15	926	50	650
	E-AU2-H355CS	1200	860	710	15	1170	50	650
	E-AU-H405CC	950	860	860	15	920	50	650
	E-AU2-H405CC	1200	860	760	15	1170	50	650
	E-AU-H405CS	950	860	710	15	920	50	650
	E-AU2-H405CS	1200	860	710	15	1170	50	650
	E-AU-H505CC	950	860	860	15	920	50	650
	E-AU2-H505CC	1200	860	760	15	1170	50	650
	E-AU-H505CS	950	860	860	15	920	50	650
	E-AU2-H505CS	1200	860	760	15	1170	50	650
H35	E-AU2-H705CC	1200	860	760	15	1170	50	650
	E-AU-H705CS	950	860	860	15	920	50	650
	E-AU2-H705CS	1200	860	760	15	1170	50	650
	E-AU2-H755CC	1660	860	860	15	1630	50	650
	E-AU2-H751CS	1200	860	760	15	1170	50	650
H41	E-AU2-H1002CC	1660	860	860	15	1630	50	650
	E-AU2-H801CS	1660	860	860	15	1630	50	650
	E-AU2-H1003CC	1660	860	860	15	1630	50	650
	E-AU2-H901CS	1660	860	860	15	1630	50	650
	E-AU2-H1501CC	1660	860	1015	15	1630	50	650
H5	E-AU2-H1501CS	1660	860	860	15	1630	50	650
	E-AU2-H2001CC	1660	860	1015	15	1630	50	650
	E-AU2-H1601CS	1660	860	1015	15	1630	50	650
	E-AU4-H2201CC	1660	860	1515	15	1630	50	650
	E-AU2-H2201CS	1660	860	1515	15	1630	50	650
H5	E-AU4-H2401CC	1660	860	1515	15	1630	50	650
	E-AU4-H2500CS	1660	860	1535	15	1630	50	650
	E-AU4-H3000CC	1660	860	1535	15	1630	50	650
	E-AU4-H2700CS	1660	860	1535	15	1630	50	650
	E-AU4-H3200CC	1660	860	1535	15	1630	50	650
H5	E-AU4-H2900CS	1660	860	1535	15	1630	50	650

Fig. 12: Ingombri E-AU / E-AU Overall dimensions / Encombrements E-AU

AU									AU								
SERIE - RANGE SÉRIES - SÉRIE	Modello Model Modèle Typ	Dimensioni gruppi Overall dimensions Encombrements Gesamtabmessungen							SERIE - RANGE SÉRIES - SÉRIE	Modello Model Modèle Typ	Dimensioni gruppi Overall dimensions Encombrements Gesamtabmessungen						
		L [mm]	P [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			L [mm]	P [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
H11	AU-H80CC	590	700	470	15	560	50	600	H32	AU-H403CC	950	850	825	15	920	50	750
	AU-H80CS	590	700	470	15	560	50	600		AU2-H403CC	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU-H101CC	590	700	470	15	560	50	600		AU-H403CS	950	850	675	15	920	50	750
	AU2-H101CC	950	700	425	15	920	50	600		AU2-H404CS	1200	850	675	15	1170	50	650
	AU-H101CS	590	700	470	15	560	50	600		AU-H503CC	950	850	825	15	920	50	750
	AU2-H101CS	950	700	425	15	920	50	600		AU2-H503CC	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU-H151CC	590	700	470	15	560	50	600		AU-H503CS	950	850	825	15	920	50	750
	AU2-H151CC	950	700	425	15	920	50	600		AU2-H503CS	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU-H151CS	590	700	470	15	560	50	600		AU2-H743CC	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU2-H151CS	950	700	425	15	920	50	600		AU-H355CS	950	850	675	15	920	50	650
	AU-H181CC	590	700	520	15	560	50	600		AU2-H355CS	1200	850	675	15	1170	50	650
	AU2-H181CC	950	700	425	15	920	50	600		AU-H405CC	950	850	825	15	926	50	650
	AU-H181CS	590	700	520	15	560	50	600		AU2-H405CC	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU2-H181CS	950	700	425	15	920	50	600		AU-H405CS	950	850	675	15	920	50	650
	AU-H201CC	590	700	520	15	560	50	600		AU2-H405CS	1200	850	675	15	1170	50	650
	AU2-H201CC	950	700	425	15	920	50	600		AU-H505CC	950	850	825	15	920	50	650
	AU-H201CS	590	700	520	15	560	50	600		AU2-H505CC	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU2-H201CS	950	700	425	15	920	50	600		AU-H505CS	950	850	825	15	920	50	650
	AU-H221CC	590	700	520	15	560	50	600		AU2-H505CS	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU2-H221CC	950	700	425	15	920	50	600		AU2-H705CC	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU-H221CS	590	700	520	15	560	50	600		AU-H705CS	950	850	825	15	920	50	650
	AU2-H221CS	1200	700	525	15	1170	50	600		AU2-H705CS	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU-H251CC	950	700	675	15	920	50	600		AU2-H755CC	1660	850	825	15	1630	50	650
	AU2-H251CC	1200	700	525	15	1170	50	600		AU2-H751CS	1200	850	725	15	1170	50	650
	AU-H251CS	590	700	520	15	560	50	600		AU2-H1002CC	1660	850	825	15	1630	50	650
	AU2-H251CS	1200	700	525	15	1170	50	600		AU2-H851CS	1660	850	825	15	1630	50	650
	AU-H281CC	950	700	675	15	920	50	600		AU2-H1201CC	1660	850	980	15	1630	50	650
	AU2-H281CC	1200	700	525	15	1170	50	600		AU2-H1001CS	1660	850	825	15	1630	50	650
	AU-H281SB	590	700	520	15	560	50	600		AU2-H1501CC	1660	850	980	15	1630	50	650
	AU2-H281SB	950	700	425	15	920	50	600		AU2-H1501CS	1660	850	825	15	1630	50	650
	AU-H281CS	950	700	675	15	920	50	600		AU2-H2001CC	1660	850	980	15	1630	50	650
	AU2-H281CS	1200	700	525	15	1170	50	600		AU2-H1601CS	1660	850	980	15	1630	50	650
H2	AU-H290CS	950	700	675	15	920	50	600		AU4-H2201CC	1660	850	1480	15	1630	50	650
	AU2-H290CS	1200	700	525	15	1170	50	600		AU2-H2000CS	1660	850	980	15	1630	50	650
	AU-H300CC	950	700	825	15	920	50	600		AU4-H2500CC	1660	850	1480	15	1630	50	650
	AU2-H300CC	1200	700	675	15	1170	50	600		AU4-H2500CS	1660	850	1480	15	1630	50	650
	AU-H300CS	950	700	675	15	920	50	600		AU4-H3000CC	1660	850	1480	15	1630	50	650
	AU2-H300CS	1200	700	525	15	1170	50	600		AU4-H2700CS	1660	850	1480	15	1630	50	650
	AU-H350CC	950	700	825	15	920	50	600		AU4-H3200CC	1660	850	1480	15	1630	50	650
	AU2-H351CC	1200	700	675	15	1170	50	600		AU4-H2900CS	1660	850	1480	15	1630	50	650
	AU-H350SB	950	700	675	15	920	50	600		AU4-H3000CS	1660	1000	1890	15	1630	50	800
	AU2-H350SB	1200	700	525	15	1170	50	600		AU4-H3500CC	1660	1000	1890	15	1630	50	800
	AU-H380CC	950	700	825	15	920	50	600		AU4-H3500CS	1660	1000	1890	15	1630	50	800
	AU2-H381CC	1200	700	675	15	1170	50	600		AU4-H4000CC	1660	1000	1890	15	1630	50	800
	AU-H390CS	950	700	675	15	920	50	600									
	AU2-H390CS	1200	700	525	15	1170	50	600									
	AU-H392CS	950	700	675	15	920	50	600									
	AU2-H392CS	1200	700	675	15	1170	50	600									

Fig. 13: Ingombri AU / AU Overall dimensions / Encombrements AU

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives


AUT								
SERIE - RANGE SÉRIES - SÉRIE	Modello Model Modèle Typ	Dimensioni gruppi Overall dimensions Encombrements Gasamtabmessungen						
		L	P	H	A	B	C	D
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
H11	AUT2-H80CC	950	710	460	15	920	50	600
	AUT2-H101CC	950	710	460	15	920	50	600
	AUT-H101CS	590	710	555	15	560	50	600
	AUT2-H151CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT-H151CS	590	710	555	15	560	50	600
	AUT2-H181CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H181CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H201CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H201CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H222CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H221CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H252CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H252CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H282CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT-H281SB	950	710	710	15	920	50	600
	AUT2-H282CS	1200	710	760	15	1170	50	600
H2	AUT2-H291CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H300CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H301CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H351CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H350SB	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H381CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H391CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H392CS	1200	710	760	15	1170	50	600
H33	AUT2-H405CC	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H405CS	1270	970	910	15	1170	50	650
	AUT2-H505CC	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H505CS	1270	970	910	15	1170	50	650
	AUT2-H705CC	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H705CS	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H755CC	1730	970	1170	15	1630	50	650
H32	AUT2-H403CC	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H403CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H503CC	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H503CS	1200	860	760	15	1170	50	750
	AUT2-H743CC	1660	860	860	15	1630	50	750
H35	AUT2-H701CC	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H701CS	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H751CC	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT2-H751CS	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H1002CC	1660	860	1015	15	1630	50	750
H41	AUT2-H851CS	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT4-H1201CC	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT2-H1001CS	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT4-H1501CC	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT2-H1501CS	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT4-H2001CC	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT4-H1601CS	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT4-H2201CC	1660	860	1535	15	1630	50	750
AUT								
SERIE - RANGE SÉRIES - SÉRIE	Modello Model Modèle Typ	Dimensioni gruppi carenati Housing units overall dimensions Dimensions grups avec capotage Abmessungen wetterschutzgehäuse						
		L	P	H	A	B	C	D
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
H11	AUT2-H80CC	950	710	460	15	920	50	600
	AUT2-H101CC	950	710	460	15	920	50	600
	AUT-H101CS	590	710	555	15	560	50	600
	AUT2-H151CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT-H151CS	590	710	555	15	560	50	600
	AUT2-H181CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H181CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H201CC	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H201CS	1200	710	560	15	1170	50	600
	AUT2-H222CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H221CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H252CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H252CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H282CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT-H281SB	950	710	710	15	920	50	600
	AUT2-H282CS	1200	710	760	15	1170	50	600
H2	AUT2-H291CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H300CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H301CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H351CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H350SB	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H381CC	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H391CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H392CS	1200	710	760	15	1170	50	600
H33	AUT2-H405CC	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H405CS	1270	970	910	15	1170	50	650
	AUT2-H505CC	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H505CS	1270	970	910	15	1170	50	650
	AUT2-H705CC	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H705CS	1730	970	1170	15	1170	50	650
	AUT2-H755CC	1730	970	1170	15	1630	50	650
H32	AUT2-H403CC	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H403CS	1200	710	760	15	1170	50	600
	AUT2-H503CC	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H503CS	1200	860	760	15	1170	50	750
	AUT2-H743CC	1660	860	860	15	1630	50	750
H35	AUT2-H701CC	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H701CS	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H751CC	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT2-H751CS	1660	860	860	15	1630	50	750
	AUT2-H1002CC	1660	860	1015	15	1630	50	750
H41	AUT2-H851CS	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT4-H1201CC	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT2-H1001CS	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT4-H1501CC	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT2-H1501CS	1660	860	1015	15	1630	50	750
	AUT4-H2001CC	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT4-H1601CS	1660	860	1535	15	1630	50	750
	AUT4-H2201CC	1660	860	1535	15	1630	50	750

Fig. 14: Ingombri AUT - AUT Overall dimensions - Encombrements AUT



SERIE - RANGE SÉRIES - SÉRIE	Unità condensatrice Condenser unit Groupe de condensation Verflüssigungssätze	Compressore Compressor Compresseur Verdichter		Ricevitore Receiver Réervoir Sammler		Connessioni - Connections - Connexions - Anschlüsse				Dimensioni - Dimensions Plans côtés - Abmessungen					Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht
		Modello Model Modèle Typ	m³/h [50 Hz]	Vol. [l]	Categoria Category Catégorie Kategorie	Aspirazione Suction Aspiration Saugventil		Compressione Discharge Refoulement Druckventil		Ingresso Inlet Entrée Eintritt	Uscita Outlet Sortie Austritt	L	P	H	A
						[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
RU-H11	RU-H80CC	H80CC	4,42	6,6	I	12s	12s	12s	12s	710	330	530	400	180	49
	RU-H80CS	H80CS	5,37	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	530	400	180	49
	RU-H101CC	H101CC	5,37	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	530	400	180	50
	RU-H101CS	H101CS	6,71	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	530	400	180	50
	RU-H151CC	H151CC	6,71	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	530	400	180	51
	RU-H151CS	H151CS	7,5	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	530	400	180	51
	RU-H181CC	H181CC	7,5	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	530	400	180	52
	RU-H181CS	H181CS	9,16	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	535	400	180	52
	RU-H201CC	H201CC	9,16	6,6	I	16s	12s	12s	12s	710	330	535	400	180	53
	RU-H201CS	H201CS	9,88	6,6	I	18s	16s	12s	12s	710	330	535	400	180	53
	RU-H221CC	H221CC	9,88	6,6	I	18s	16s	12s	12s	710	330	535	400	180	54
	RU-H221CS	H221CS	10,61	6,6	I	18s	16s	12s	12s	710	330	535	400	180	54
	RU-H251CC	H251CC	10,61	6,6	I	18s	16s	12s	12s	710	330	535	400	180	54
RU-H2	RU-H281SB	H281SB	13,23	6,6	I	18s	16s	12s	12s	710	330	560	400	180	55
	RU-H281CS	H281CS	13,23	6,6	I	18s	16s	12s	12s	710	330	560	400	180	56
	RU-H300CS	H300CS	15,94	9	II	28s	16s	16s	16s	715	330	555	400	180	69
	RU-H350CC	H350CC	15,94	9	II	28s	16s	16s	16s	715	330	555	400	180	69
	RU-H350SB	H350SB	17,53	9	II	28s	16s	16s	16s	715	330	555	400	180	69
	RU-H380CC	H380CC	17,53	9	II	28s	16s	16s	16s	715	330	555	400	180	71
	RU-H390CS	H390CS	19,53	9	II	28s	16s	16s	16s	715	330	555	400	180	71
	RU-H392CS	H392CS	23,31	9	II	28s	16s	16s	16s	715	330	555	400	180	71
RU-H32	RU-H403CS	H403CS	22,83	12	II	28s	16s	16s	16s	935	360	595	600	180	96
	RU-H503CC	H503CC	22,83	12	II	28s	16s	16s	16s	935	360	595	600	180	99
	RU-H503CS	H503CS	26,44	12	II	35s	16s	16s	16s	935	360	595	600	180	98
	RU-H743CC	H743CC	26,44	12	II	35s	16s	16s	16s	935	360	595	600	180	100
RU-H33	RU-H355CS	H355CS	19,29	19	II	22s	16s	18s	18s	1040	360	610	700	210	107
	RU-H405CC	H405CC	19,29	19	II	22s	16s	18s	18s	1040	360	610	700	210	107
	RU-H405CS	H405CS	23,13	19	II	28s	16s	18s	18s	1040	360	610	700	210	108
	RU-H505CC	H505CC	23,13	19	II	28s	16s	18s	18s	1040	360	610	700	210	108
	RU-H505CS	H505CS	27,33	19	II	28s	18s	18s	18s	1040	360	610	700	210	108
	RU-H705CC	H705CC	27,33	19	II	28s	18s	18s	18s	1040	360	610	700	210	108
	RU-H705CS	H705CS	31,88	19	II	28s	18s	18s	18s	1040	360	610	700	210	108
	RU-H755CC	H755CC	31,88	19	II	28s	18s	18s	18s	1040	360	610	700	210	108
RU-H35	RU-H751CS	H751CS	38,06	19	II	35s	22s	18s	18s	1040	360	660	700	210	121
	RU-H1002CC	H1002CC	38,06	19	II	35s	22s	18s	18s	1040	360	660	700	210	131
	RU-H801CS	H801CS	43,73	19	II	35s	22s	18s	18s	1040	360	660	700	210	121
	RU-H1003CC	H1003CC	43,73	19	II	35s	22s	18s	18s	1040	360	660	700	210	131
RU-H41	RU-H851CS	H851CS	42,81	24	II	35s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	160
	RU-H1201CC	H1201CC	42,81	24	II	35s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	165
	RU-H1001CS	H1001CS	48,82	24	II	35s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	162
	RU-H1501CC	H1501CC	48,82	24	II	42s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	174
	RU-H1501CS	H1501CS	56,87	24	II	35s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	162
	RU-H2001CC	H2001CC	56,87	24	II	42s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	166
	RU-H1601CS	H1601CS	63,76	24	II	42s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	169
RU-H5	RU-H2201CC	H2201CC	63,76	24	II	42s	28s	22s	22s	1010	400	715	700	230	171
	RU-H2000CS	H2000CS	75,83	30	II	42s	28s	28s	28s	1010	460	770	700	260	218
	RU-H2500CC	H2500CC	75,83	30	II	54s	28s	28s	28s	1010	460	795	700	260	228
	RU-H2500CS	H2500CS	85,01	30	II	54s	28s	28s	28s	1010	460	795	700	260	228
	RU-H3000CC	H3000CC	85,01	30	II	54s	28s	28s	28s	1010	460	795	700	260	233
	RU-H2700CS	H2700CS	92,25	30	II	54s	35s	28s	28s	1010	460	795	700	260	228
	RU-H3200CC	H3200CC	92,25	30	II	54s	35s	28s	28s	1010	460	795	700	260	238
	RU-H2900CS	H2900CS	102,35	30	II	54s	35s	28s	28s	1010	460	795	700	260	233
RU-H6	RU-H3400CC	H3400CC	102,35	30	II	54s	35s	28s	28s	1010	460	795	700	260	238
	RU-H3000CS	H3000CS	113,74	40	III	54s	35s	28s	28s	1240	495	800	700	260	269
	RU-H3500CC	H3500CC	113,74	40	III	54s	35s	28s	28s	1240	495	800	700	260	272
	RU-H3500CS	H3500CS	127,52	40	III	54s	35s	28s	28s	1240	495	800	700	260	269
	RU-H4000CC	H4000CC	127,52	40	III	54s	35s	28s	28s	1240	495	800	700	260	284
	RU-H4000CS	H4000CS	138,37	40	III	54s	42s	28s	28s	1240	495	800	700	260	272
	RU-H4500CC	H4500CC	138,37	40	III	54s	42s	28s	28s	1240	495	800	700	260	294
	RU-H4500CS	H4500CS	153,52	40	III	54s	42s	28s	28s	1240	495	800	700	260	290
RU-H7	RU-H5000CC	H5000CC	153,52	40	III	54s	42s	28s	28s	1240	495	800	700	260	294
	RU-H5000CS	H5000CS	164,30	60	III	66s	42s	35s	35s	1215	560	990	700	310	416
	RU-H5500CC	H5500CC	164,30	60	III	66s	42s	35s	35s	1215	560	990	700	310	426
	RU-H5500CS	H5500CS	184,19	60	III	80s	42s	35s	35s	1215	560	990	700	310	416
	RU-H6000CC	H6000CC	184,19	60	III	80s	42s	35s	35s	1215	560	990	700	310	426
	RU-H6000CS	H6000CS	199,86	60	III	80s	42s	35s	35s	1215	560	990	700	310	426
	RU-H7500CC	H7500CC	199,86	60	III	80s	42s	35s	35s	1215	560	990	700	310	432
	RU-H7501CS	H7501CS	221,75	60	III	80s	54s	35s	35s	1215	560	990	700	310	426
RU-H8	RU-H8001CC	H8001CC	221,75	60	III	80s	54s	35s	35s	1215	560	990	700	310	432
	RU-H8000CS	H8000CS	244,78	60	III	80s	54s	35s	35s	1215	560	990	700	310	426
	RU-H9000CC	H9000CC	244,78	60	III	80s	54s	35s	35s	1215	560	990	700		

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Operatives

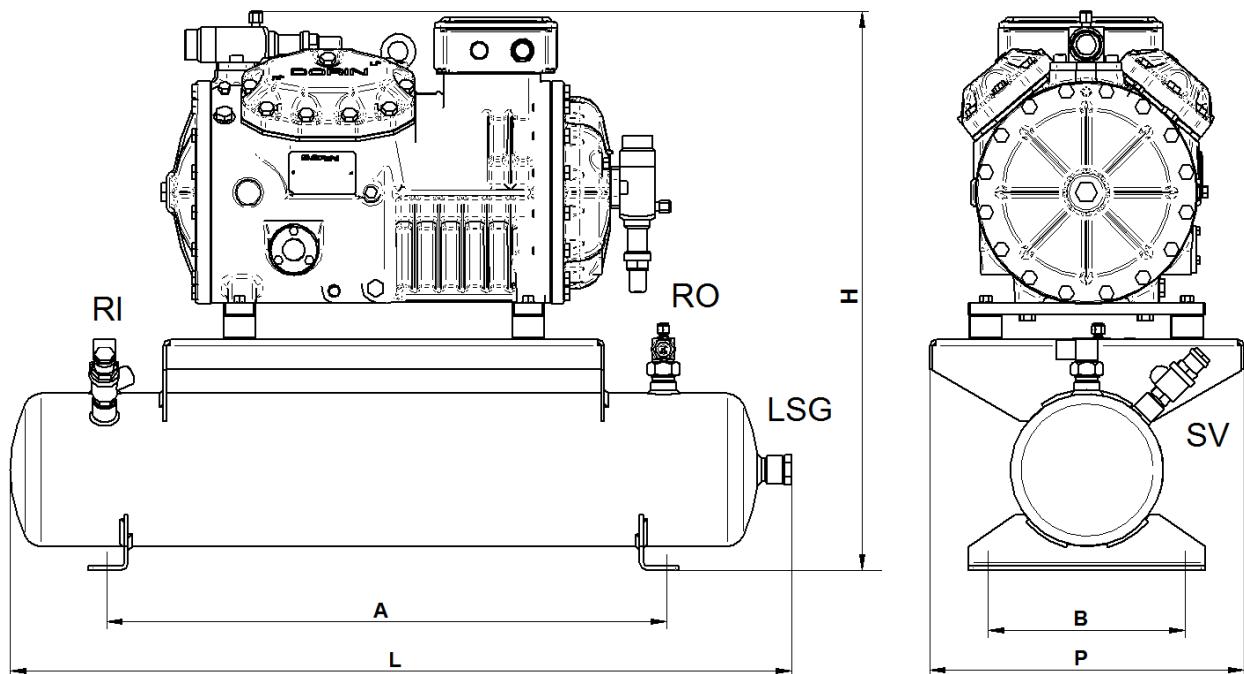

RI	Ingresso ricevitore Receiver inlet Entrée du réservoir Flüssigkeitssamler-Eintritt	RO	Uscita ricevitore Receiver outlet Sortie du réservoir Flüssigkeitssamler-Austritt	SV	Valvola di sicurezza Safety valve Vanne de sûreté Sicherheitsventil	LSG	Spira livello liquido Liquid sight glass Voyant de niveau Schauglas
----	---	----	--	----	--	-----	--



SÉRIE - RANGE SERIES - SERIE	Unità condensatrice Condensing unit Groupe de condensation Verflüssigungssätze	Dimensioni - Dimensions Plans Côtés - Abmessungen						Connessioni acqua - Water connections Connexions côté eau - Anschlüsse wasserseitig				Disegno Drawing Plan Zeichnung
		L	P	H	A	B	Ø	Ingresso Inlet Entrée	Uscita Outlet Sortie	Ingresso Inlet Entrée	Uscita Outlet Sortie	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	" 1 + 2 "	" 1 + 1 "			
H11	WU-H51CS	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H80CC	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H80CS	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H101CC	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H101CS	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H151CC	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H151CS	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H181CC	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H181CS	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H201CC	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H201CS	634	336	565	360	140	12	-	-	G 3/4"	G 3/4"	WU1-1
	WU-H221CC	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H221CS	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H251CC	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H251CS	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H281CC	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H281SB	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H281CS	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
H2	WU-H290CS	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H300CC	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H300CS	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H350CC	900	310	532	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H350SB	675	330	565	360	140	12	-	-	G 1"	G 1"	WU1-2
	WU-H380CC	900	310	532	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H380SB	900	310	532	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H390CS	900	310	532	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H392CS	900	310	532	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
H33	WU-H355CS	900	324	575	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H405CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H405CS	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H505CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H505CS	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H705CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H705CS	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H755CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
H35	WU-H551CS	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H701CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H701CS	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H751CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H751CS	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H1002CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H801CS	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H1003CC	900	332	602	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
H41	WU-H851CS	900	361	630	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H1201CC	900	361	630	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H1001CS	900	361	630	715	190	13	1.1/4"	2 x 3/4"	3/4"	3/4"	WU1
	WU-H1501CC	900	361	660	715	190	13	1.1/4"	2 x 1"	1"	1"	WU1
	WU-H1501CS	900	361	660	715	190	13	1.1/4"	2 x 1"	1"	1"	WU1
	WU-H2001CC	900	361	660	715	190	13	1.1/4"	2 x 1"	1"	1"	WU1
	WU-H1601CS	900	361	660	715	190	13	1.1/4"	2 x 1"	1"	1"	WU1
	WU-H2201CC	900	386	690	715	190	13	1.1/2"	2 x 1"	1"	1"	WU1

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives


SERIE - RANGE SÉRIES - SÉRIE	Unità condensatrice Condensing unit Groupe de condensation Verflüssigungsanlage	Dimensioni - Dimensions Plans Côtés - Abmessungen						Connessioni acqua - Water connections Connexions côté eau - Anschlüsse wasserseitig				Disegno Drawing Plan Zeichnung
		L	P	H	A	B	Ø	Ingresso Inlet Entrée Eintritt	Uscita Outlet Sortie Austritt	Ingresso Inlet Entrée Eintritt	Uscita Outlet Sortie Austritt	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	" 1 + 2 "		" 1 + 1 "		
H5	WU-H2000CS	1100	435	720	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H2500CC	1100	435	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H2500CS	1100	435	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H3000CC	1100	435	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H2700CS	1100	435	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H3200CC	1100	435	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H2900CS	1100	435	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H3400CC	1100	435	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
H6	WU-H3000CS	1100	495	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H3500CC	1500	495	745	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H3500CS	1100	495	740	910	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H4000CC	1500	495	745	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H4000CS	1500	495	745	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H4500CC	1500	495	745	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H4500CS	1500	495	745	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
	WU-H5000CC	1500	495	745	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 1
H7	WU-H5000CS	1500	560	920	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 2
	WU-H5500CC	1500	560	920	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 2
	WU-H5500CS	1500	560	920	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 2
	WU-H6000CC	1500	560	920	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 2
	WU-H6000CS	1500	560	920	1310	190	13	1.1/2"	2 x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	WU 2
	WU-H7500CC	2100	560	920	1910	190	13	2.1/2"	2 x 1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	WU 2
	WU-H7501CS	2100	560	920	1910	190	13	2.1/2"	2 x 1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	WU 2
	WU-H8001CC	2100	560	920	1910	190	13	2.1/2"	2 x 1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	WU 2
	WU-H8000CS	2100	560	920	1910	190	13	2.1/2"	2 x 1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	WU 2
	WU-H9000CC	2100	560	920	1910	190	13	2.1/2"	2 x 1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	WU 2

Fig. 16: Caratteristiche tecniche WU – WU technical data – Caractéristiques techniques WU




OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN[®]
INNOVATION

WU 1-1


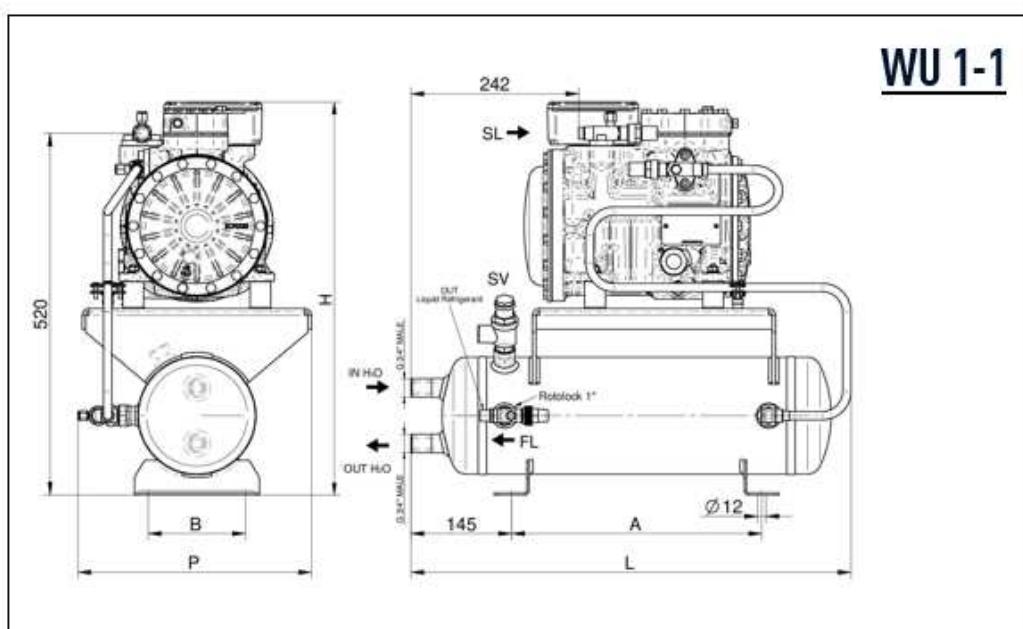


WU 1-2

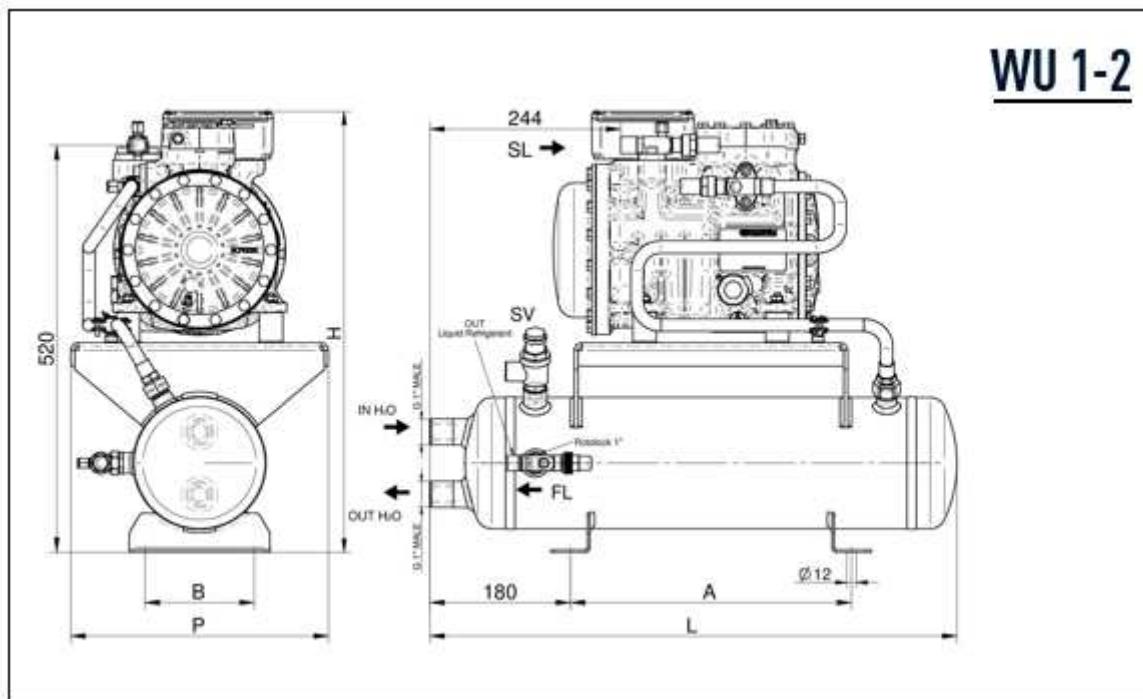


H ₂ O	Ingresso / uscita acqua Water inlet / outlet Entrée / sortie de l'eau Eintritt / Austritt Wasser	SL	Rubinetto di aspirazione Suction valve Vanne d'aspiration Saugventil	SV	Valvola di sicurezza Safety valve Vanne de sûreté Sicherheitsventil	FL	Uscita refrigerante Refrigerant outlet Sortie de fluide frigorigène Kältemittel-Austritt
------------------	---	----	---	----	--	----	---

Istruzioni Operative / Operative Instructions / Instructions Opératives

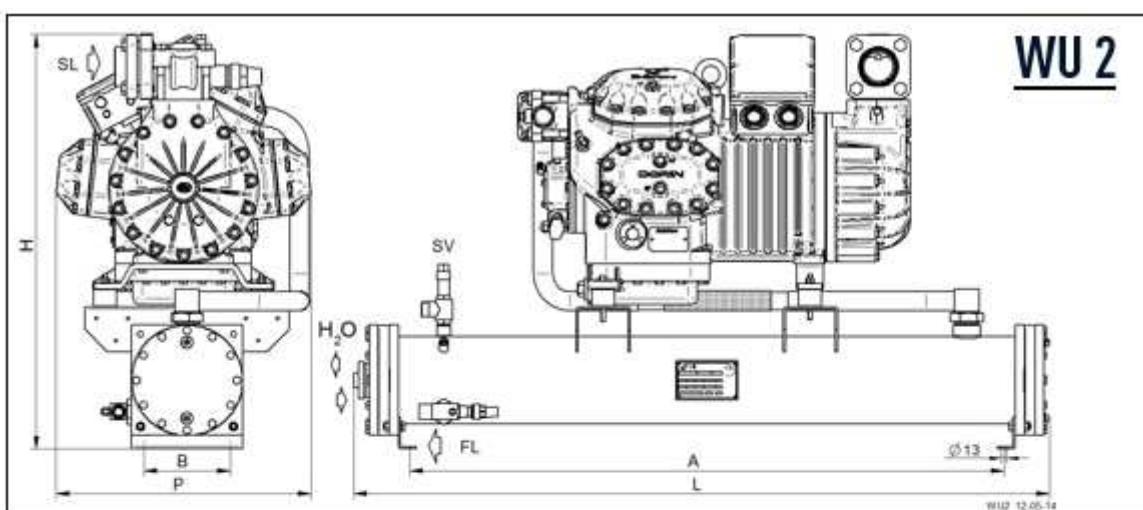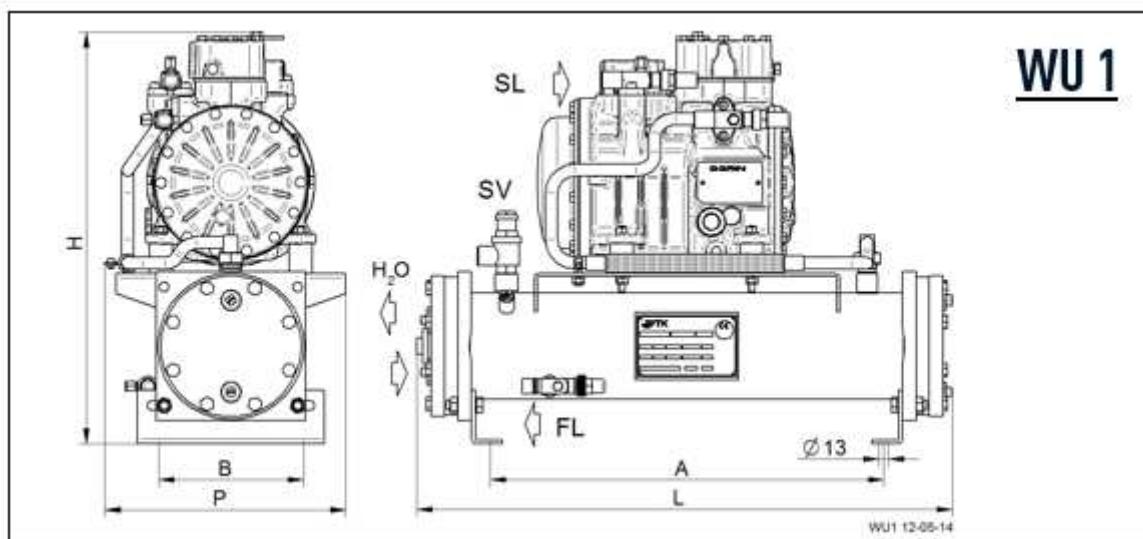

H₂O	Ingresso / uscita acqua Water inlet / outlet Entrée / sortie de l'eau Eintritt / Austritt Wasser	SL	Rubinetto di aspirazione Suction valve Vanne d'aspiration Saugventil	SV	Valvola di sicurezza Safety valve Vanne de sûreté Sicherheitsventil	FL	Uscita refrigerante Refrigerant outlet Sortie de fluide frigorigène Kältemittel-Austritt
-----------------------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	---

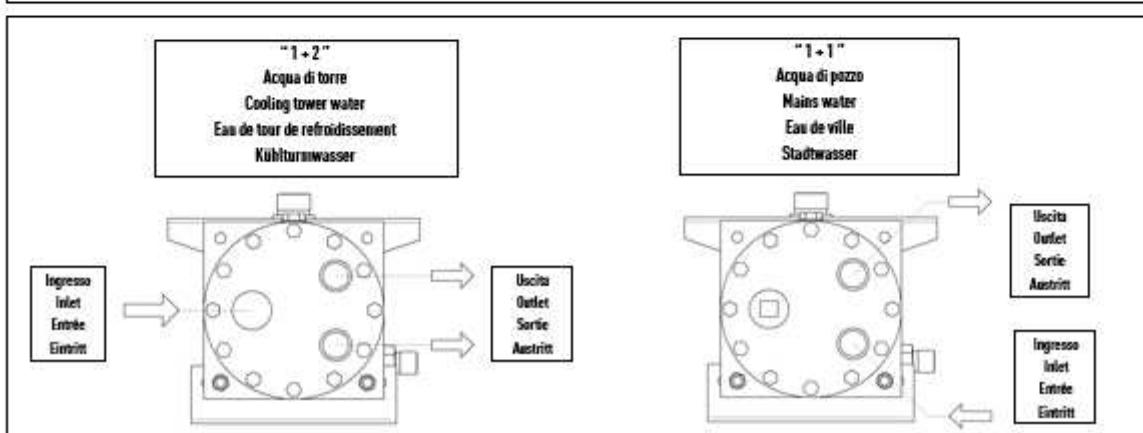



Sede·Soc.·e·Stab.:
Via Aretina, 388 - 50061 COMPIOBBI (FI)
Tel. +39/055/62321.1 - Fax +39/055/62321.380
Internet: <http://www.dorin.com>
E-mail: dorin@dorin.com

1LTG677_10